OLYMPUS

DIGITAL VOICE REKORDER

VN-733PC VN-732PC VN-731PC

Erste Schritte	1

Aufnahme 2

Wiedergabe

Menü 4

Verwendung mit einem PC

5

Zusätzliche Informationen ۾

BEDIENUNGSANLEITUNG

Vielen Dank für den Kauf des Digital Voice Rekorders von Olympus. Machen Sie sich bitte gründlich mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut, damit stets ein einwandfreier und sicherer Betrieb des Produkts gewährleistet ist.

Bewahren Sie außerdem die Bedienungsanleitung stets griffbereit für späteres Nachschlagen auf.

Im Interesse fehlerfreier Resultate empfiehlt sich stets zuvor eine Testaufnahme.



Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung der Teile 4 Rekorder 4 Display 5
1 Erste Schritte
Einrichten 7 Einlegen von Akkus/Batterien 8 Einschalten des Geräts 9 Datum/Uhrzeit einstellen 9 Auswählen des Modus 10 Tragbares USB-Kabel 10
Einsetzen/Entnehmen der microSD-Karte 11 Einsetzen der microSD-Karte 11 Entnehmen der microSD-Karte 12
Verhindern versehentlicher Bedienvorgänge 13 Aktivieren des HOLD-Modus 13 Aufheben des HOLD-Modus 13
Ausschalten des Geräts
2 Aufnahme
Aufnahme 16 Grundlegende Aufnahmeschritte 16 Anhalten/fortsetzen der Aufnahme 18 Schnelle Überprüfung der Aufnahme 18 Mithören bei der Aufnahme 18
Aufnahme mit einem externen Mikrofon
Aufnahme über ein anderes angeschlossenes Gerät
Änderung der Aufnahmesituation [Aufnahmesit.]23 Ändern der Aufnahmesituation23

3 Wiedergabe		
	eschritte	
	ngen	
	schwindigkeit	
-	2	
	arke	
	narke	
Löschen von Dateien		32
4 Menü		
instellen der Menüpunkte		34
Grundlegende Bedienvorg	änge	34
Dateimenü [Dateimenü]		37
Verhindern eines versehen	tlichen Löschens einer Datei	
[Dateischutz]		37
	eilen]	
Anzeigen von Dateiinform	ationen [Eigenschaft]	37
Aufnahmemenü [Aufnahme	emenü]	38
	empfindlichkeit [Aufnahmepegel]	
Einstellen des Aufnahmen	nodus [Aufnahmemodus]	38
Reduzieren von Rauschen	während der Aufnahme	
[Low Cut Filter]		39
Sprachaktivierte Aufnahm	efunktion [VCVA]	39
Sprachsynchronisationsau	fnahme [V-Sync. Rec]	40
Viedergabemenü [Wiederg	abemenü]	42
Reduzieren von Rauschen	während der Wiedergabe	
[Rauschunterdr.]	-	42
	gen während der Wiedergabe	
[Sprachausgl.]		42
Betonen der Sprachanteile	[Sprachfilter]	42
	emodi [Wiedergabemod.]	
Einstellen eines Sprungint	ervalls [Springinterv.]	43
Display-/Tonmenü [DisplayT	onmenü]	45
	ontrast]	
Einstellen der LED-Kontrol	lleuchte [LED]	45
Ein-/Ausschalten des Signa	altons [Signale]	45
Ändern der Anzeigesnrach	e [Snrache(Lang)]	45

Inhaltsverzeichnis

Gerätemenü [Gerätemenü]	46
Auswählen des Aufnahmemediums [Speicher ausw.]	46
Einstellen von Datum/Uhrzeit [Zeit & Datum]	46
Auswählen des Modus [Moduswahl]	47
Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]	47
Wiederherstellen der Standardeinstellungen [Reset]	47
Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]	48
Anzeigen von Informationen zum Aufnahmemedium	
[Speicher-Info]	49
Anzeigen von Informationen zum Voice Rekorder [System-Info]	49
5 Verwendung mit einem PC	
PC-Betriebsumgebung	50
Anschließen/Trennen eines PCs	
Anschließen des Voice Rekorders an einen PC	51
Trennen des Voice Rekorders von einem PC	52
Eine Datei auf einen PC laden	53
6 Zusätzliche Informationen	
Verzeichnis der Warnmeldungen	54
Fehlersuche	
Sonderzubehör (optional)	
Informationen zu Urheberrecht und Markenzeichen	57
Sicherheitshinweise	58
Technische Daten	63

In dieser Anleitung verwendete Bezeichnungen

HINWEIS

Verweist auf Vorsichtshinweise und Vorgänge, die bei der Verwendung des Voice Rekorders unbedingt zu vermeiden sind.


TIPP

Verweist auf nützliche Informationen und Tipps, mit deren Hilfe der volle Leistungsumfang des Voice Rekorders ausgeschöpft werden kann.

B

Verweist auf Referenzseiten, die weitere Details oder zugehörige Informationen erläutern.

Rekorder

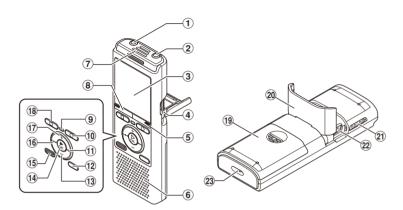


- 1 EAR (Kopfhörer)-Buchse
- 2 MIC (Mikrofon)-Buchse
- 3 Display
- 4 Kartensteckplatz*1
- SCENE/CALENDAR-Taste*1 SCENE-Taste*2
- **6** Integrierter Lautsprecher
- (7) Eingebautes Mikrofon
- 8 MENU-Taste
- 9 LED-Kontrollleuchte (LED)
- **10 REC (Aufnahme) (●)-Taste**
- 11 ►►I -Taste
- 12 FOLDER/INDEX-Taste
- (13) --- Taste


- (14) ► OK-Taste
- 15 ERASE-Taste
- 16 I**⋖⋖**-Taste
- **17** +-Taste
- 18 STOP (■)-Taste
- 19 Batterie-/deckel
- ② Karten-/USB-Steckerabdeckung (auch als Ständer nutzbar)
- 21 POWER/HOLD-Schalter
- 22 USB-Stecker
- 23 Befestigung für Trageriemen
- * 1 Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- * 2 Nur Modell VN-731PC

Display

Normalmodus

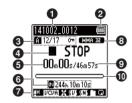

Finfacher Modus

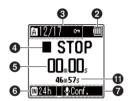

- Dateiname
- 2 Batterieanzeige
- Ordner-Anzeige, Aktuelle Dateinummer/Gesamtzahl der aufgenommenen Dateien im Ordner, Dateischutz-Anzeige
- 4 Voice Rekorder-Statusanzeige
 - : Aufnahme-Anzeige
 - 1 : Aufnahmepause-Anzeige
 - []: Stopp-Anzeige
 - []: Wiedergabe-Anzeige
 - []: Schnellwiedergabe-Anzeige
 - []: Langsamwiedergabe-Anzeige
 - []: Schnellvorlauf-Anzeige
 - [44]: Schnellrücklauf-Anzeige
- Verstrichene Aufnahme- oder Wiedergabezeit
- 6 Aufnahmemedium-Anzeige
 - [M]: Interner Speicher
 - [1]: microSD-Karte*1

Mögliche verbleibende **Aufnahmezeit**

- Bedeutung der im Anzeigebereich angezeigten Anzeigen
 - Hi: Aufnahmepegel
 - VCVA : VCVA
 - יבו : V-Sync. Rec*1
 - I∰l: Low Cut Filter
 - Rauschunterdr.*2
 - III

 Sprachausgl.*2

 Sprachausgl.*2 Sprachfilter*3
 - [] [] [Wiedergabemod.
- Aufnahmeformat-Anzeige
- Dateilänge
- Wiedergabeposition-Balkenanzeige
- Pegelanzeige oder Dateilänge
- * 1 Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- * 2 Nur Modell VN-733PC
- *3 Nur Modell VN-732PC

Bezeichnung der Teile

Display

TIPP

 Während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet, können durch das Drücken und Gedrückthalten der STOP (■)- Taste die Einstellungen [Zeit & Datum] und [Rest] (verbleibende mögliche Aufnahmezeit) aufgerufen werden. Wenn Datum/Uhrzeit nicht aktuell ist, siehe "Einstellen von Datum/Uhrzeit [Zeit & Datum]" (☞S.46).



Erste Schritte

Einrichten

Befolgen Sie nach dem Auspacken des Voice Rekorders die unten stehenden Schritte, um das Gerät einsatzbereit zu machen.






Datum/Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die Uhr des Voice Rekorders zur Verwendung mit der Dateiverwaltung ein.



Auswählen des Modus


Wählen Sie entweder den normalen oder einfachen Modus.

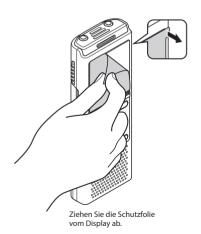


Einlegen von Akkus/Batterien

Setzen Sie vor der Verwendung des Voice Rekorders die Batterie in das Batteriefach des Geräts ein.

Drücken Sie leicht auf den Batteriefachdeckel, während Sie ihn aufschiehen.

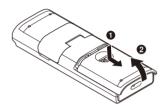

2 Legen Sie eine Batterie der Größe AAA ein, wobei auf die richtige Ausrichtung des Plus- und Minuspols zu achten ist. Schieben Sie den Batteriefachdeckel wieder vollständig zu.

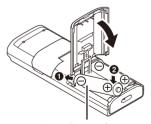

Legen Sie zuerst den Minuspol der Batterie ein.

Für Kunden in Deutschland

Für die umweltfreundliche Entsorauna von Batterien hat Olympus in Deutschland einen Vertrag mit GRS (Gemeinsames Rücknahmesystem für Batterien) geschlossen.

Batterieanzeige

Mit abnehmender Akkukapazität ändert sich die Batterieanzeige folgendermaßen:








verweist auf eine geringe verbleibende Akkukapazität, Ersetzen Sie die Batterie mit einer neuen. Wenn der Akku erschöpft ist, wird [📉] und [Ladezustand niedrig] angezeigt und der Betrieb stoppt.

Sicherheitshinweise für Akkus/Batterien

- Der Voice Rekorder unterstützt keine Manganbatterien.
- Schalten Sie das Gerät vor dem Austauschen der Batterie immer aus. Dateien können beschädigt werden, wenn die Batterien während der Aufnahme oder anderer Vorgänge, wie das Löschen einer Datei, entfernt werden.
- Wenn der Voice Rekorder für eine längere Zeit nicht verwendet wird, entnehmen Sie immer die Batterie vor der Lagerung.
- Die kontinuierliche Batteriegebrauchsdauer hängt von der Leistungsfähigkeit der verwendeten Batterie ab (S.63).

Einschalten des Geräts

Schieben Sie den POWER/HOLD-Schalter bei ausgeschaltetem Rekorder in Pfeilrichtung.

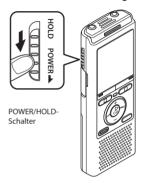

TIPP

 Wenn nach dem Einschalten des Geräts im Display [Sprache(Lang)] angezeigt wird, drücken Sie auf die +/—Taste, um die Anzeigesprache zu ändern, und drücken Sie dann auf die ►OK-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.

Datum/Uhrzeit einstellen

1 Drücken Sie auf die ►►I oder I◄ -Taste, um das einzustellende Element auszuwählen.





- 2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Zahl zu ändern.
 - Um die Einstellung eines anderen Elements zu ändern, drücken Sie auf die ►►I oder I◄◄-Taste, um den blinkenden Cursor zu verschieben und drücken Sie dann auf die +oder --Taste. um die Zahl zu ändern.
- 3 Drücken Sie auf die ► OK-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.

TIPP

 Sie können während des Einstellvorgangs die POK-Taste drücken, um die soweit eingestellten Elemente zu übernehmen und die Uhr zu starten.

Auswählen des Modus

1 Drücken Sie auf die +/--Taste, um den Modus zu ändern.





[Normalmodus]:

Dabei handelt es sich um den Standardmodus, in dem alle Funktionen verfügbar sind.

[Einfacher Modus]:

In diesem Modus werden die am häufigsten verwendeten Funktionen aufgelistet. Der Text wird für eine verbesserte Lesbarkeit vergrößert angezeigt.

2 Drücken Sie auf die ▶0K-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.


TIPP

Selbst nach dem Vornehmen der Einstellung kann der Modus gewechselt werden. "Auswählen des Modus [Moduswahl]" (ﷺ 5.47).

Tragbares USB-Kabel

Das mitgelieferte tragbare USB-Kabel kann an der Öse für den Trageriemen befestigt werden und ist damit jederzeit zur Hand.

- Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- 1 Entfernen Sie den Trageriemen vom tragbaren USB-Kabel.

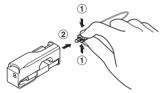

- Während Sie auf das Anschlussteil drücken, ziehen Sie den Trageriemen heraus.
- 2 Befestigen Sie den Trageriemen am Voice Rekorder.



3 Befestigen Sie den Trageriemen am tragbaren USB-Kabel.

TIPP

• Beim Gebrauch des USB-Steckers muss das tragbare USB-Kabel immer entfernt werden (S.51).

Einsetzen/Entnehmen der microSD-Karte

Der Voice Rekorder ist mit einem internen Speicher ausgestattet und unterstützt zudem separat erhältliche microSD-Karten (microSD, microSDHC).

?


Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

Einsetzen der microSD-Karte

 Öffnen Sie die Karten-/USB-Steckerabdeckung, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.



2 Führen Sie die microSD-Karte, wie in der Abbildung gezeigt, richtig in den Steckplatz ein.

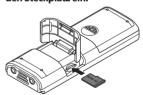

- Setzen Sie die microSD-Karte gerade und nicht schräg ein.
- Wenn Sie die microSD-Karte falsch herum oder schräg einführen, kann sich diese verkanten, oder die Kontaktoberfläche der microSD-Karte wird dadurch beschädigt.
- Wenn die microSD-Karte nicht vollständig eingeschoben ist (sie nicht mit einem Klick einrastet), können keine Daten aufgezeichnet werden.

- 3 Schließen Sie die Karten-/USB-Steckerabdeckung.
 - Nach dem Einlegen der microSD-Karte wird der Auswahlbildschirm für das Aufnahmemedium angezeigt.
- 4 Zum Aufnehmen auf die microSD-Karte drücken Sie auf die +/--Taste und wählen Sie [Ja].





Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um die Einstellung zu bestätigen

TIPP


 Auch der interne Speicher kann als Aufnahme-Medium ausgewählt werden (** \$.46).

HINWEIS


 Mit einem PC oder einem anderen Gerät formatierte (initialisierte) microSD-Karten werden vom Voice Rekorder eventuell nicht erkannt. Formatieren Sie microSD-Karten vor der Verwendung immer mit diesem Voice Rekorder (#8" S.48).

Entnehmen der microSD-Karte

 Öffnen Sie die Karten-/USB-Steckerabdeckung, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.

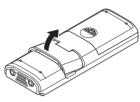

2 Lösen Sie die microSD-Karte, indem Sie diese nach innen drücken und dann langsam loslassen.

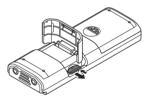

- Die microSD-Karte bewegt sich etwas nach außen und stoppt. Ziehen Sie die microSD-Karte mit Ihren Fingerspitzen heraus.
- Nach dem Entnehmen der microSD-Karte wird die Meldung [Eingebauter Speicher ausgewählt] angezeigt, wenn für [Speicher ausw.] die Option [microSD Karte] eingestellt wurde.
- Schließen Sie die Karten-/USB-Steckerabdeckung.

HINWEIS

- Wenn Sie den Finger zu schnell nach dem Hineindrücken der Karte wegnehmen, kann die microSD-Karte herausschnellen.
- Je nach Kartenhersteller und -typ sind einige microSD- und microSDHC-Karten nicht vollständig mit dem Voice Rekorder kompatibel und werden eventuell nicht richtig erkannt.
- Wenden Sie sich für Informationen zur Kompatibilität von microSD-Karten, die von Olympus bestätigt wurden, an unseren Kundendienst:

http://www.olympus-europa.com Obwohl unser Kundendienst Informationen zu Herstellern und Typen von microSD-Karten bereitstellt, deren Betrieb von Olympus bestätigt wurde, gewährt Olympus jedoch keine Garantie bezüglich des Betriebs. Bei manchen Karten kann es vorkommen, dass diese aufgrund von herstellerseitigen Änderungen der technischen Eigenschaften nicht richtig erkannt werden.


- Lesen Sie immer die mitgelieferte Dokumentation, wenn Sie microSD-Karten verwenden.
- Wenn eine microSD-Karte nicht vom Voice Rekorder erkannt wird, versuchen Sie die Karte zu entfernen und erneut einzulegen, damit der Voice Rekorder eine erneute Erkennung vornehmen kann.
- Bei einigen microSD-Karten kann die Verarbeitungsgeschwindigkeit geringer sein. Die Verarbeitungsgeschwindigkeit kann auch durch wiederholtes Beschreiben und Löschen von microSD-Karten sinken. Initialisieren Sie in diesem Fall die Karte erneut (** S.48).

Verhindern versehentlicher Bedienvorgänge

Wenn der Rekorder in den HOLD-Modus gesetzt wird, werden alle gegenwärtigen Einstellungen bewahrt und die Tastensperre aktiviert. Der HOLD-Modus ist eine praktische Funktion, die alle Bedientasten deaktiviert und so eine versehentliche Betätigung verhindert, wenn der Rekorder in einer Tasche transportiert wird. Mit diesem Modus verhindern Sie zudem das versehentliche Stoppen einer Aufzeichnung.

Aktivieren des HOLD-Modus


Schieben Sie den POWER/HOLD-Schalter in die [HOLD]-Position.

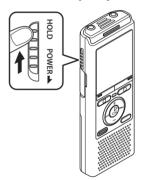

Auf dem Display wird [GESPERRT]
 angezeigt und der Rekorder schaltet in den
 HOLD-Modus

Aufheben des HOLD-Modus

Schieben Sie den POWER/HOLD-Schalter in die Position (A) wie unten abgebildet.

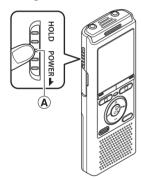

HINWEIS


- Wenn sich der Rekorder im HOLD-Modus befindet und eine Taste gedrückt wird, leuchtet zwar [GESPERRT] 2 Sekunden lang im Display, aber es wird kein anderer Bedienvorgang ausgeführt.
- Wird der HOLD-Modus während der Wiedergabe (oder Aufnahme) angewendet, setzt die Wiedergabe (oder Aufnahme) fort und verhindert jegliche Bedienung. (Wenn die Wiedergabe endet oder die Aufnahme mangels Speicherplatz endet, dann schaltet der Rekorder automatisch auf Stopp).

DE

Ausschalten des Geräts

Auch bei ausgeschalteter Stromversorgung bleiben die vorhandenen Daten, die Moduseinstellungen und die Uhrzeiteinstellungen erhalten.

Schieben Sie den POWER/HOLD-Schalter für mindestens eine halbe Sekunde in Pfeilrichtung.

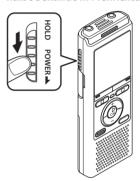

 Die Wiedergabestop-Position bei ausgeschaltetem Gerät ist im Speicher abgelegt.

TIPP

 Das Ausschalten des Voice Rekorders, wenn er nicht verwendet wird, verringert den Batterieverbrauch.

Energiesparbetrieb

Wird der eingeschaltete Rekorder 5 Minuten oder länger nicht verwendet, so wird das Display ausgeschaltet und der Voice Rekorder schaltet auf Energiesparbetrieb um.

 Durch Drücken einer beliebigen Taste wird der Energiesparbetrieb aufgehoben.

Wählen von Ordnern und Dateien

Der Rekorder verfügt über fünf Ordner: [📭], [🝙], [🍙], [🍙] und [🝙]. In jedem Ordner können bis zu 200 Dateien gespeichert werden.

Drücken Sie auf die FOLDER/INDEX-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.





- (a) Dateinummer
- (b) Ordneranzeige
- Der Ordner ändert sich jedes Mal, wenn die FOLDER/INDEX -Taste betätigt wird.
- Drücken Sie auf die ►►Ioder I◄◀-Taste zur Wahl der gewünschten Datei.
 - Sofort nach der Auswahl einer Datei wird das Aufzeichnungsdatum und die -uhrzeit für nur 2 Sekunden eingeblendet.

Verwenden der Kalendersuche zur Suche nach einer Datei

Sie können anhand des Aufnahmedatums nach Sprachdateien suchen. Wenn Sie vergessen haben, in welchem Ordner die Datei gespeichert wurde, können Sie die Datei anhand dieser Funktion durch Eingabe des Aufnahmedatums schnell auffinden.

- Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- Drücken Sie auf die SCENE/ CALENDAR-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.



ĺ	IN	201	4.0	17 [123		III
	S	М	D	М	D	F	S
			1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17		19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	31		

Drücken Sie auf die +/--,

▶▶I- oder I◀◀-Taste, um das
gewünschte Datum auszuwählen.



		_[a
014.	07.5	2 3			
M D	М	D	F	8	
1	2	3	4	5	6
		M	11	12	ī'º
14119	5 16	17	18	19	į(c
21 22	223	24	25	26	_
20.20	200	21			d
	14119	014.070 M D M 1 2 7 8 9 14 15 16 21 22 23	14115 16 17	14115 16 17 18	014.07.28

- Anzahl der am ausgewählten Tag gespeicherten (aufgezeichneten) Dateien
- (b) Aufnahmedatum der Datei
- © Ausgewähltes Datum
- **d** Heutiges Datum
- Daten, an denen Dateien gespeichert wurden, sind unterstrichen.
- ▶▶I- oder I◀◀-Taste:

Sprung zum vorherigen/nächsten Tag. Drücken und halten Sie diese Taste gedrückt, um zum nächsten Datum zu wechseln, an dem Dateien aufgezeichnet wurden.

- +/--Taste:
- Sprung zur vorherigen/nächsten Woche.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ **0K**-Taste.
- 4 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl der gewünschten Datei.





Aufnahme

Der Voice Rekorder verfügt über fünf Ordner ([a] bis [a]), in denen aufgezeichnete Dateien gespeichert werden können. Diese Ordner bieten eine praktische Möglichkeit, Aufzeichnungen in separate Kategorien (wie Geschäft und Freizeit) einzuteilen.

Grundlegende Aufnahmeschritte

- 1 Wählen Sie den Ordner, in dem die Aufzeichnungen gespeichert werden sollen (128° S.15).
 - Jede neue Sprachaufzeichnungsdatei wird im ausgewählten Ordner gespeichert.
- Zeigen Sie das integrierte Mikrofon in die Richtung der Tonaufzeichnung.



 Bei Bedarf kann die Karten-/USB-Steckerabdeckung als Ständer genutzt werden. Drücken Sie auf die REC (●)-Taste zum Starten der Aufnahme.





- a Aufnahmemodus
- **b** Verstrichene Aufnahmezeit
- © Pegelanzeige (ändert sich entsprechend der Aufnahmelautstärke und der Aufnahmefunktionseinstellung)
- d Mögliche verbleibende Aufnahmezeit
- e Aufnahmepegel
- Die LED-Kontrollleuchte leuchtet.
- 4 Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste zum Stoppen der Aufnahme.





(f) Dateilänge

DE

Mit dem Voice Rekorder aufgezeichnete Tondateien werden automatisch im folgenden Format benannt.

141001_0001.WMA







1 Aufnahmedatum

Verweist auf das Jahr, den Monat und den Tag der Aufzeichnung.

2 Dateinummer

Die angefügten Dateinummern sind fortlaufend, unabhängig davon, ob das Aufnahmemedium gewechselt wurde.

3 Dateierweiterung

Die Dateierweiterung verweist auf das vom Voice Rekorder verwendete Aufnahmeformat für die Datei.

- MP3-Format: ".MP3" *
- WMA-Format: ".WMA"
- * Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

TIPP

 Der [Aufnahmemodus] muss bei gestopptem Voice Rekorder eingestellt werden (Fill S.38).

HINWEIS

- Um sicherzustellen, dass Sie den Anfang der Aufnahme nicht abschneiden, beginnen Sie mit der Aufnahme, nachdem die LED-Kontrollleuchte zu leuchten beginnt oder die Aufnahmeanzeige auf dem Display angezeigt wird.
- Wenn die mögliche verbleibende Aufnahmezeit weniger als 60 Sekunden beträgt, beginnt die LED-Kontrollleuchte zu blinken. Die Leuchte blinkt schneller mit abnehmender verbleibender Aufnahmezeit (an der 30- und 10-Sekunden-Stelle).
- Wenn [Ordner voll] angezeigt wird, ist keine weitere Aufnahme möglich. Um weitere Aufzeichnungen vorzunehmen, müssen Sie einen anderen Ordner auswählen oder unnötige Dateien löschen (** S.32).
- Wenn [Speicher voll] angezeigt wird, verfügt der Voice Rekorder über keine weitere verfügbare Speicherkapazität. Um weitere Aufzeichnungen vorzunehmen, müssen Sie unnötige Dateien löschen (E® 5.32).
- Es wird empfohlen, vor wichtigen Aufzeichnungen das Aufnahmemedium zu initialisieren.
- Die Verarbeitungsleistung kann reduziert sein, wenn Daten wiederholt auf das Aufnahmemedium geschrieben oder davon gelöscht wurden. Initialisieren Sie in diesem Fall das Aufnahmemedium (EW S.48).

Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC:

 Wenn im Voice Rekorder eine microSD-Karte verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die gewünschte Aufnahme-Mediumeinstellung ([eingebaute] oder [microSD Karte]) ausgewählt wurde (187 S.46).

Anhalten/Fortsetzen der Aufnahme

1 Drücken Sie während der Aufzeichnung auf die REC (●)-Taste.





- Die Aufzeichnung wird angehalten und die Meldung [PAUSE] blinkt im Display.
- Nach einer Pause von mindestens 60 Minuten stoppt die Aufzeichnung automatisch.
- Drücken Sie erneut auf die REC (●)-Taste, während die Aufzeichnung pausiert.
 - Die Aufzeichnung wird an der Stelle fortgesetzt, an der sie angehalten wurde.

Schnelle Überprüfung der Aufnahme

Drücken Sie während der Aufzeichnung auf die ▶ OK-Taste.

Mithören bei der Aufnahme

Sie können die Aufzeichnung während des Vorgangs mithören, indem Sie den Kopfhörer an der **EAR**-Buchse des Voice Rekorders anschließen. Verwenden Sie die +/—Taste, um die Mithörlautstärke anzupassen.

- Die Kopfhörer sind ein Zubehörteil.
- Schließen Sie die Kopfhörer an der EAR-Buchse des Voice Rekorders an.



 Das Ändern der Lautstärke beeinflusst den Aufnahmepegel nicht.

HINWEIS

- Um einen unerwünscht lauten Ton zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke vor dem Anschließen des Kopfhörers auf [00].
- Um eine Rückkopplung zu verhindern, bringen Sie den Kopfhörer während der Aufzeichnung nicht in die Nähe des Mikrofons.

Aufnahmeeinstellungen

Über verschiedene Aufnahmeeinstellungen können Sie die Aufzeichnung verschiedenen Aufnahmebedingungen anpassen.

[Aufnahmepegel] (FS S.38)	Stellt die Aufnahmeempfindlichkeit ein.	
[Aufnahmemodus] (1887 S.38)	Stellen die Tonqualität ein.	
[Low Cut Filter] (EST S.39)	Reduziert das hörbare Brummen von Geräten wie Klimaanlagen oder Projektoren.	
[VCVA] (☞ S.39)	Stellt den Auslösepegel für die sprachaktivierte Aufzeichnung (VCVA) ein.	
[V-Sync. Rec]* (☞ S.40)	Stellt den Auslösepegel für die sprachsynchronisierte Aufzeichnung ein.	
[Aufnahmesit.] (EF S.23)	Dient zur Auswahl einer von mehreren voreingestellten Aufnahmeeinstellungsvorlagen. Bei der Auswahl einer Vorlage, werden mit einem einzigen Bedienschritt Einstellungen übernommen, die an die Anforderungen eines speziellen Aufnahmeorts oder einer Aufnahmebedingung angepasst sind.	

^{*} Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC


2

Aufnahme mit einem externen Mikrofon

Aufnahme mit einem externen Mikrofon

Sie können Ton über das externe Mikrofon oder ein anderes an die Mikrofonbuchse des Voice Rekorders angeschlossenes Gerät aufzeichnen. Schließen Sie während einer Aufnahme keine Geräte an der Aufnahmebuchse des Voice Rekorders an oder ab.

Schließen Sie das externe Mikrofon an der MIC-Buchse am Voice Rekorder an.

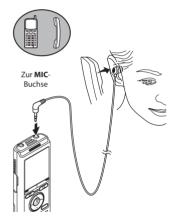

Beispiel: Mikrofon zum Annehmen von Anrufen TP8 (optional)

Drücken Sie auf die REC (●)-Taste zum Starten der Aufnahme.

TIPP

- Stellen Sie bei Verwendung des Telefonmikrofons (zum Annehmen von Anrufen TP8) die Option [Aufnahmesit.] auf [Telefonaufz.]. Damit lassen sich Gespräche über ein Mobiltelefon oder Festnetztelefon klar und deutlich aufzeichnen (** S.23).

HINWEIS

- Das eingebaute Mikrofon des Voice Rekorders wird beim Anschluss eines externen Mikrofons an die MIC-Buchse ausgeschaltet.
- Es können auch Mikrofone mit Plug-in-Speisung benutzt werden.
- Wenn ein externes monaurales Mikrofon verwendet wird, während [Aufnahmemodus] auf Stereoaufnahme steht, wird der Ton nur auf dem linken Kanal aufgenommen (EST S.38).
- Wenn ein externes Stereo-Mikrofon angeschlossen wird, während [Aufnahmemodus] auf Monoaufnahme steht, ist nur eine Aufnahme mit dem linken Kanalmikrofon mödlich (** S.38).

Aufnahme über ein anderes angeschlossenes Gerät

Aufnehmen des Tons von anderen Audiogeräten mit diesem Rekorder

Sie können Ton aufnehmen, wenn Sie mithilfe des Verbindungskabels KA333 (optional) die Audioausgangsbuchse (Kopfhörerbuchse) des anderen Gerätes mit der **MIC**-Buchse des Rekorders verbunden bahen.

1 Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Rekorders die SCENE/CALENDAR-Taste.

Für VN-731PC:

Drücken Sie auf die **SCENE**-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.

Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Duplizierung (Auto Teilen)] oder [Duplizierung (Timer)].





[Duplizierung (Auto Teilen)]:

Beim Aufzeichnen wird eine Datei automatisch in separate Dateien pro Musikstück geteilt.

[Duplizierung (Timer)]:

Die Aufzeichnung wird in eine Datei gespeichert und beendet, wenn die zuvor eingestellte Zeitdauer erreicht wird.

3 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.

Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Einstellung zu ändern.

Bei der Wahl von [Duplizierung (Auto Teilen)]:

[Kassette]:

Diese Option eignet sich für Tonträger mit viel Rauschen wie eine Kassette, die von einer CD oder anderen Aufnahme überspielt worden ist.

[CD]:

Diese Option eignet sich für Tonträger mit wenig Rauschen wie eine CD.

Bei der Wahl von [Duplizierung (Timer)]:

Für die Duplizierung kann zwischen den folgenden Zeitoptionen ausgewählt werden: [Aus], [30 min], [60 min], [90 min] und [120 min].

- 5 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.
- 6 Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, um den Menübildschirm zu verlassen.

Aufnehmen des Tons von anderen Audiogeräten mit diesem Rekorder

Verbinden Sie den Voice Rekorder über das Verbindungskabel KA333 mit einem anderen Gerät.

Zur Audioausgangsbuchse eines anderen Gerätes



- B Drücken Sie auf die REC (●)-Taste zum Starten der Aufnahme.
- 9 Starten Sie die Wiedergabe auf dem anderen Gerät.
- 10 Drücken Sie nach Abschluss der Duplizierung auf die STOP (■)-Taste zum Stoppen der Aufnahme.
 - Bei der Wahl von [Duplizierung (Timer)] stoppt die Aufnahme automatisch, wenn die eingestellte Zeitdauer erreicht wird.

HINWEIS

- Schließen Sie während einer Aufnahme keine Geräte an der Aufnahmebuchse des Voice Rekorders an oder ab.
- Stellen Sie den Aufnahmepegel am anderen Gerät ein.
- Im Interesse fehlerfreier Resultate empfiehlt sich stets zuvor eine Testaufnahme.
- Bei der Option [Duplizierung (Auto Teilen)] wird eine Originalaufnahme in separate Dateien pro Lied geteilt; dies geschieht anhand des Signalpegels oder des Geräuschpegels einer stillen Passage. Wenn der Signalpegel zu niedrig oder das Rauschen zu hoch ist, wird die Aufnahme und Teilung möglicherweise nicht richtig ausgeführt.
 - Wählen Sie in diesem Fall
 [**Duplizierung (Timer)**], und starten
 und beenden Sie die Aufnahme
 manuell.
- Wenn das Verbindungskabel bei der Wahl von [Duplizierung] nicht angeschlossen ist, dann wird die Meldung [Audio-Kabel an Mic-Buchse anschließen] eingeblendet.

Änderung der Aufnahmesituation [Aufnahmesit.]

Ändern der Aufnahmesituation

Der Voice Rekorder verfügt über voreingestellte Vorlagen mit optimalen Einstellungen für verschiedene Aufnahmesituationen wie für Konferenzen und Diktate. Bei der Auswahl einer Vorlage können Sie mit nur einem Bedienschritt die empfohlenen verschiedenen Einstellungen für Ihre entsprechende Aufnahmesituation übernehmen.

1 Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Rekorders die SCENE/CALENDAR-Taste.

Für VN-731PC:

Drücken Sie auf die **SCENE**-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.





2 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl der gewünschten Aufnahmesituation.





 Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen: [Diktat], [Treffen], [Konferenz], [Duplizierung (Auto Teilen)] (** S.21), [Duplizierung (Timer)] (** S.21), [Telefonaufz.]
 [** S.20), [DNS] oder [Aus].

TIPP

 Die Option [Aufnahmesit.] kann auch über das Menü eingestellt werden.
 (ESS S.34).

HINWEIS

- Bei der Auswahl einer [Aufnahmesit.] können die Einstellungen des Aufnahmemenüs nicht geändert werden. Um diese Funktionen verwenden zu können, muss für die [Aufnahmesit.] die Option [Aus] gewählt werden.
- Im einfachen Modus kann die Option [Aufnahmesit.] nicht auf [Aus] gestellt werden

Wiedergabe

Zusätzlich zu Dateien, die mit dem Voice Rekorder aufgezeichnet wurden, können Sie ebenfalls von einem PC übertragene Dateien in den Formaten MP3* und WMA abspielen.

* Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

Grundlegende Wiedergabeschritte

- Wählen Sie die abzuspielende Datei aus dem Ordner, in welchem die Datei abgelegt ist (ISS S.15).
- Drücken Sie auf die ▶ **0K**-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.





- (a) Name der Datei und Ordneranzeige
- (b) Verstrichene Wiedergabezeit/Dateilänge
- © Wiedergabeposition-Balkenanzeige
- Drücken Sie auf die +/--Taste, um die gewünschte Lautstärke einzustellen.





 Die Lautstärke kann in einem Bereich von [00] bis [30] angepasst werden. Je höher die Zahl, desto lauter der Ton.

- 4 Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste zum Stoppen der Aufnahme.
 - Die Wiedergabe der aktuellen Datei wird sofort beendet. Die Fortsetzen-Funktion speichert die Stoppposition automatisch im Speicher. Selbst wenn das Gerät ausgeschaltet wird, bleibt die Position erhalten. Beim nächsten Einschalten wird die Wiedergabe von der im Speicher gespeicherten Position aus fortgesetzt.

Hören mit Kopfhörern

Sie können Kopfhörer an die **EAR**-Buchse anschließen und damit die Wiedergabe anhören.

 Schließen Sie die Kopfhörer an die EAR-Buchse des Voice Rekorders an.



Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.

TIPP

 Wenn die Kopfhörer angeschlossen sind, wird kein Ton über die Lautsprecher ausgegeben.

HINWEIS

- Um einen unerwünscht lauten Ton zu vermeiden, stellen Sie die Lautstärke vor dem Anschließen des Kopfhörers auf [00].
- Vermeiden Sie eine hohe Lautstärke, wenn die Wiedergabe über die Kopfhörer erfolgt. Dies kann zu Gehörschäden und Hörverlust führen.

Schnellvorlauf



Schnellvorlauf während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet

- 1 Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Voice Rekorders die ▶▶I-Taste gedrückt.
 - Wenn Sie die ►►I-Taste loslassen, stoppt der Schnellvorlauf. Drücken Sie auf die ►OK-Taste, um die Wiedergabe an der derzeitigen Stelle fortzusetzen.

Schnellvorlauf während der Wiedergabe

- Drücken und halten Sie die

 ▶►I-Taste während der
 Wiedergabe gedrückt.
 - Wenn Sie die ►►I-Taste loslassen, beginnt die Wiedergabe an der derzeitigen Stelle.
 - Wenn in der Datei eine Index- oder Zeitmarke erreicht wird, stoppt der Rücklauf an dieser Marke (1887 S.31).
 - Der Schnellrücklauf stoppt, wenn der Anfang der Datei erreicht ist. Drücken und halten Sie die ►►I-Taste erneut gedrückt, um mit dem Schnellrücklauf vom Ende der vorherigen Datei fortzufahren.

Rücklauf



Schnellrücklauf während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet

- 1 Drücken und halten Sie im Stoppmodus des Voice Rekorders die I◀◀-Taste gedrückt.

Schnellrücklauf während der Wiedergabe

- Drücken und halten Sie die I◀◀-Taste während der Wiedergabe gedrückt.
 - Wenn Sie die I◄◄-Taste loslassen, beginnt die Wiedergabe an der derzeitigen Stelle.
 - Wenn in der Datei eine Index- oder Zeitmarke erreicht wird, stoppt der Rücklauf an dieser Marke (1887 S.31).
 - Der Schnellrücklauf stoppt, wenn der Anfang der Datei erreicht ist. Drücken und halten Sie die I◄◄-Taste erneut gedrückt, um mit dem Schnellrücklauf vom Ende der vorherigen Datei fortzufahren.

Zum Anfang der Datei springen



Zum Anfang der nächsten Datei springen

Drücken Sie auf die ▶▶I-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stopp- oder Wiedergabemodus befindet.

Zum Anfang der aktuellen Datei springen

1 Drücken Sie auf die I◀◀-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stopp- oder Wiedergabemodus befindet.

Zum Anfang der vorherigen Datei springen

- Drücken Sie auf die I◀◀-Taste, wenn sich die Wiedergabeposition am Anfang der Datei befindet.

HINWEIS

- Wenn Sie während der Wiedergabe zum Anfang der Datei zurückspringen und auf eine Index- oder Zeitmarke treffen, beginnt die Wiedergabe an der Position der Marke. Wenn Sie im Stoppmodus des Voice Rekorders zum Anfang der Datei springen, wird die Marke ignoriert (EF S.31).
- Wenn eine andere Einstellung als
 [Dateisprung] für [Springinterv.]
 eingestellt ist, beginnt die Wiedergabe nach dem Ablauf einer festgelegten Zeitdauer für den Schnellvoroder -rücklauf. Die Wiedergabe springt nicht zum Anfang der Datei.

Musikdateien

Wenn der Voice Rekorder übertragene Musikdateien nicht wiedergeben kann, stellen Sie sicher, dass sich Abtastfrequenz und Bitrate im abspielbaren Bereich befinden. Kombinationen von Abtastfrequenz und Bitraten für Musikdateien, die von diesem Voice Rekorder wiedergegeben werden können. finden Sie unten.

Dateiformat	Abtastfrequenz	Bitrate
MP3-format*	MPEG 1 Layer 3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz MPEG 2 Layer 3: 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz	8 bis 320 kbps
WMA-format	8 kHz, 11 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	5 bis 320 kbps

- * Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- MP3-Dateien mit veränderlicher Bitrate (bei denen Konversions-Bitraten in einer einzigen Datei variieren können) lassen sich u. U. nicht einwandfrei wiedergeben.
- Obwohl das Format der Datei auf diesem Rekorder theoretisch abgespielt werden kann, unterstützt er nicht alle Encoder.

Wiedergabeeinstellungen

Sie können verschiedene Wiedergabemethoden, die an die verschiedenen Anwendungen und Präferenzen angepasst wurden, auswählen.

[Rauschunterdr.]*1 (c@ S.42)	Diese Einstellung hebt aufgezeichnete Stimmen stärker hervor, wenn sie von Projektor- oder ähnlichen Geräuschen gedämpft wurden.
[Sprachausgl.]*1 (© 5.42)	Gleicht besonders leise Passagen einer aufgezeichneten Audiodatei während der Wiedergabe aus.
[Sprachfilter]*² (☞ 5.42)	Filtert Komponenten mit niedriger und hoher Frequenz heraus, um die Stimmen klarer wiederzugeben.
[Wiedergabemod.] (☞ S.42)	Sie können aus drei Wiedergabemodi auswählen.
[Springinterv.] (re S.43)	Eine nützliche Funktion zum schnellen Wechseln der Wiedergabeposition und dem wiederholten Abspielen von kurzen Passagen.

^{* 1} Nur Modell VN-733PC

^{*2} Nur Modell VN-732PC

Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit

Eine Änderung der Wiedergabegeschwindigkeit ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn Sie einen Vortrag schnell durchhören oder (z. B. bei fremdsprachlichen Aufzeichnungen) eine bestimmte, schwierig verständliche Passage noch einmal langsam abhören möchten.

 Drücken Sie während der Wiedergabe auf die ► 0K-Taste.





2 Drücken Sie auf die +/--Taste.





- Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.

TIPP

 Beim Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit ändern sich die Wiedergabevorgänge wie Stoppen, zum Anfang einer Datei springen und Einfügen von Index-/Zeitmarken im Vergleich zur Standardwiedergabe nicht.

HINWEIS

- Selbst nach dem Ausschalten des Geräts bleiben die angepassten Wiedergabegeschwindigkeitseinstellungen erhalten.
- Beim Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit wird der Akku schneller entladen.
- Die unten stehende Funktion kann beim Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit nicht verwendet werden.
 - [Rauschunterdr.] (FSF S.42)

Beschränkungen der Schnellwiedergabe

Je nach Abtastfrequenz und Bitrate der abzuspielenden Datei könnte es sein, dass kein normaler Betrieb möglich ist. In solch einem Fall, verringern Sie die Geschwindigkeit der schnellen Wiedergabe.

A-B-Wiederholwiedergabe

Der Voice Rekorder verfügt über eine Funktion zur wiederholten Wiedergabe einer Passage (Abschnitt) der gerade abgespielten Datei.

- 1 Wählen Sie eine Datei für die A-B-Wiederholwiedergabe und starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie auf die REC (●)-Taste wenn die Wiedergabe die gewünschte Startposition für die A-B-Wiederholwiedergabe erreicht.





TIPP

- Sie können die Wiedergabegeschwindigkeit (☞ S.29) und den Schnellvorlauf/Schnellrücklauf ändern (☞ S.25, S.26), wenn die [▶]-Anzeige blinkt.
- Wenn die Wiedergabe das Ende der Datei erreicht, während die [▶]-Anzeige blinkt, wird das Dateiende als Endposition der Passage erkannt und die Wiederholwiedergabe beginnt.
- Drücken Sie erneut auf die REC (●)-Taste, wenn die Wiedergabe die gewünschte Endposition für die A-B-Wiederholwiedergabe erreicht.





- Die Passage A-B ist eingestellt und die A-B-Wiederholwiedergabe beginnt.
- **4** Drücken Sie auf die **STOP** (■)-Taste.
 - Die Wiedergabe wird gestoppt. Die festgelegte Wiedergabepassage für diese Funktion wird beibehalten

HINWEIS

 Wenn während der A-B-Wiederholwiedergabe Index- oder Zeitmarken eingefügt oder gelöscht werden, dann wird die A-B-Wiederholwiedergabe abgebrochen und der Voice Rekorder kehrt zur Normalwiedergabe zurück.

Abbrechen der A-B-Wiederholwiedergabe

Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.

HINWEIS

 Wenn während der A-B-Wiederholwiedergabe die REC (●)-Taste gedrückt wird, dann wird die Einstellung ohne Unterbrechung der Wiedergabe abgebrochen.

Index-/Zeitmarken

Wenn Index- und Zeitmarken in einer Datei gesetzt werden, können Sie rasch die gewünschte Position mithilfe der gleichen Bedienvorgänge wie für den Schnellvorlauf, Schnellrücklauf oder das Springen an den Anfang der Datei aufrufen. Es können nur Indexmarken in Dateien gesetzt werden, die mit dem Olympus Voice Rekorder erstellt wurden. Für Dateien, die mit anderen Geräten erstellt wurden, können stattdessen vorübergehend gewünschte Positionen mit Zeitmarken im Speicher markiert werden.

Setzen einer Index-/Zeitmarke

Wenn die gewünschte Position während der Aufnahme oder Wiedergabe erreicht wurde, drücken Sie auf die FOLDER/ INDEX-Taste, um eine Index- oder Zeitmarke zu setzen.





HINWEIS

- Zeitmarken sind vorübergehende Markierungen. Sie werden bei der Auswahl einer anderen Datei, bei der Übertragung einer Datei zu einem PC oder beim Verschieben der Datei mithilfe des PC automatisch gelöscht.
- In einer einzigen Datei können bis zu 99 Index-/Zeitmarken gesetzt werden. Wenn Sie versuchen, mehr als 99 Marken zu setzen, wird die Meldung [Maximale Index-Anzahl erreicht] oder [Zeitmarken voll] angezeigt.
- Index-/Zeitmarken können nicht in Dateien gesetzt oder gelöscht werden, die mithilfe der Dateischutzfunktion gesperrt wurden (** S.37).

Löschen einer Index-/Zeitmarke

- Wählen Sie eine Datei, die zu löschende Index- oder Zeitmarken enthält und beginnen Sie mit der Wiedergabe.
- Verwenden Sie die ►►I- oder I◄◀-Taste, um die zu löschende Index-/Zeitmarke auszuwählen.





- Wenn die Anzahl der zu löschenden Index-/Zeitmarken (für ca. 2 Sekunden) im Display angezeigt wird, drücken Sie auf die ERASE-Taste.
 - Jegliche nachfolgende Index-/ Zeitmarken in der Datei werden automatisch neu nummeriert.

Dieser Abschnitt erläutert das Löschen von einzelnen oder allen Dateien aus dem Ordner.

Löschen von Dateien

- Wählen Sie die Datei aus, die Sie löschen möchten (☞ S.15).
- Drücken Sie auf die ERASE-Taste, während sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet.





- Wenn innerhalb von 8 Sekunden kein Bedienvorgang erfolgt, kehrt der Voice Rekorder in den Stoppmodus zurück.
- 3 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Ordner löschen] oder [Datei löschen].





[Ordner löschen]:

Löscht alle Dateien, die im gleichen Ordner wie die ausgewählte Datei gespeichert sind.

[Datei löschen]:

Löscht nur die ausgewählte Datei.

4 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.





5 Drücken Sie auf die +-Taste zur Wahl von [Start].





6 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.





 [Löschen!] wird im Display angezeigt und der Löschvorgang beginnt.
 [Löschen erfolgreich] wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen wurde.

HINWEIS

- Sie können eine Datei nicht wiederherstellen, wenn sie einmal gelöscht wurde. Prüfen Sie sorgfältig, bevor Sie etwas löschen.
- Sie können keine Ordner über den Rekorder löschen.
- Bevor Sie eine Datei löschen, tauschen Sie die Batterie aus, um sicherzustellen, dass die Batterie nicht vor dem Abschluss des Vorgangs erschöpft ist. Der Löschvorgang kann mehr als 10 Sekunden bis zum Abschluss dauern. Um eine Datenbeschädigung zu vermeiden, sollten die folgenden Vorgänge niemals ausgeführt werden, bevor der Löschvorgang beendet wurde:
 - 1 Entnehmen der Batterie
 - ② Entfernen der microSD-Karte (wenn für das Aufnahmemedium [microSD Karte] eingestellt wurde) (Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC).

Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC:

 Wenn eine microSD-Karte in den Rekorder eingelegt ist, vergewissern Sie sich, ob für das zu löschende Aufnahmemedium [eingebaute] oder [microSD Karte] ausgewählt wurde (® 5.46).

Einstellen der Menüpunkte

Grundlegende Bedienvorgänge

Die Menüpunkte sind im normalen Modus in Registerkarten unterteilt, so dass Sie schnell den gewünschten Menüpunkt einstellen können, indem Sie zunächst eine Registerkarte wählen und dann zum gewünschten Menüpunkt in der Registerkarte wechseln. Folgen Sie den unten stehenden Schritten, um einen Menüpunkt einzustellen.

1 Drücken Sie während der Aufnahme/Wiedergabe oder im Stoppmodus des Voice Rekorders auf die MENU-Taste.





Gehen Sie im normalen Modus zu Schritt
 2 und im einfachen Modus zu Schritt 4.

TIPP

- Einige Menüs enthalten Punkte, die während der Aufnahme/Wiedergabe eingestellt werden können (** S.36).
- Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Registerkarte auszuwählen, in der sich der einzustellende Menüpunkt befindet.





 Indem der Cursor von einer zur anderen Registerkarte bewegt wird, wechselt auch der angezeigte Menübildschirm. Drücken Sie auf die ▶0K-Taste, um den Cursor auf den gewünschten Einstellpunkt zu setzen.





- Sie können ebenfalls die ►►I-Taste verwenden, um diesen Vorgang vorzunehmen
- 4 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl des gewünschten Einstellpunkts.





DE

Einstellen der Menüpunkte

Grundlegende Bedienvorgänge

5 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste.





- Die Einstellung des ausgewählten Punktes wird angezeigt.
- Sie können ebenfalls die ►►I-Taste verwenden, um diesen Vorgang vorzunehmen.
- 6 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Einstellung zu ändern.





7 Drücken Sie auf die ► 0K-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.





- Eine Bestätigungsmeldung über das Vornehmen der Einstellung wird angezeigt.
- Durch Drücken der I◄ anstatt der
 OK-Taste, können Sie die Einstellung abbrechen und zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.

B Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, um den Menübildschirm zu verlassen.



 Wenn der Menübildschirm während der Aufnahme oder Wiedergabe angezeigt wird, drücken Sie auf die MENU-Taste, um zum vorherigen Bildschirm ohne Beenden der Aufnahme/Wiedergabe zurückzukehren.

HINWEIS

- Wenn Menüeinstellungen im Stoppmodus vorgenommen werden, verlässt der Voice Rekorder das Menü und kehrt in den Stoppmodus zurück, wenn für 3 Minuten kein Bedienschritt vorgenommen wird. In diesem Fall wird der ausgewählte Einstellpunkt nicht geändert.
- Wenn Menüeinstellungen im Aufnahme-/Wiedergabemodus vorgenommen werden, verlässt der Voice Rekorder das Menü, wenn für 8 Sekunden kein Bedienschritt vorgenommen wird.

Einstellen der Menüpunkte

Grundlegende Bedienvorgänge

Menüpunkte, die während der Aufnahme eingestellt werden können			
Nur normaler Modus	Normalmodus	Einfacher Modus	
[Aufnahmepegel] [VCVA] [Low Cut Filter] [LED]	[Eigenschaft] [Wiedergabemod.] [Rauschunterdr.]*1 [Springinterv.] [Sprachausgl.]*1 [LED]	[Springinterv.]	

- * 1 Nur Modell VN-733PC
- *2 Nur Modell VN-732PC

Menüpunkte, die im einfachen Modus eingestellt werden können			
	[Springinterv.] [Speicher ausw.]*1 [Moduswahl] [Sprache(Lang)]	[Zeit & Datum]	[Signale]

- * 1 Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- *2 Nur Modell VN-733PC

Dateimenü [Dateimenü]

Verhindern eines versehentlichen Löschens einer Datei [Dateischutz]

Durch die Dateischutzfunktion werden wichtige Daten vor versehentlichem Löschen geschützt. Sobald eine Datei gesperrt wurde, kann sie selbst dann nicht gelöscht werden, wenn der Vorgang zum Löschen aller Dateien in seinem Ordner ausgeführt wird (** S.32).

Wählen Sie die Datei aus, die Sie sperren möchten (☞ S.15).

[Ein]

Die Datei ist gesperrt.

[Aus]:

Der Dateischutz wird aufgehoben.

Teilen von Dateien [Datei teilen]

Große Dateien oder Dateien mit langen Aufnahmezeiten können geteilt werden, um sie einfacher zu verwalten und zu bearbeiten.

Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

HINWEIS

Nur Dateien im MP3-Format, die auf diesem Voice Rekorder aufgezeichnet wurden, können geteilt werden.

- 1 Geben Sie die zu teilende Datei wieder und stoppen Sie die Wiedergabe am gewünschten Teilungspunkt.
- Wählen Sie [Datei teilen] dem Menü [Dateimenü].

- 3 Drücken Sie auf die +-Taste zur Wahl von [Start].
- 4 Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste.
 - [Teilen!] wird im Display angezeigt und das Teilen der Datei beginnt.
 [Datei komplett geteilt] wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen wurde.

TIPP

 Nach dem Teilen der Datei wird die erste Dateihälfte in "Dateiname_1" und die zweite Hälfte in "Dateiname 2" umbenannt.

HINWEIS

- Wenn sich mehr als 199 Dateien in einem Ordner befinden, kann keine Teilung erfolgen.
- Gesperrte Dateien können nicht geteilt werden.
- MP3-Dateien mit sehr kurzen Aufnahmezeiten können u. U. nicht geteilt werden.
- Um eine Beschädigung der Daten zu vermeiden, sollte die Batterie niemals während des Teilens einer Datei entnommen werden

Anzeigen von Dateiinformationen [Eigenschaft]

Über den Menübildschirm können Informationen zu einer Datei angezeigt werden.

- 1 Drücken Sie auf die +/--Taste, um den Bildschirm zu wechseln.
 - Für die folgenden Elemente werden Informationen angezeigt: [Name], [Datum], [Größe] und [Bitrate].

Aufnahmemenü [Aufnahmemenü]

Auswählen der Aufnahmeempfindlichkeit [Aufnahmepegel]

Der Aufnahmepegel (die Empfindlichkeit) lässt sich an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen.

[Hoch]:

Geeignet für Veranstaltungen mit großem Publikum wie Vorlesungen und Konferenzen und Tonaufzeichnungen aus großer Entfernung bzw. bei geringer Lautstärke.

[Niedrig]:

Geeignet zum Diktieren.

TIPP

 Um die Stimme eines Sprechers klar aufzunehmen, stellen Sie die Option [Aufnahmepegel] auf [Niedrig] und halten Sie das im Rekorder eingebaute Mikrofon bei der Aufnahme nah an den Mund des Sprechers (5 bis 10 cm).

Einstellen des Aufnahmemodus [Aufnahmemodus]

Sie können der Tonqualität oder der Aufnahmezeit Priorität einräumen. Wählen Sie den Aufnahmemodus, der am besten zu Ihrer Aufnahmesituation passt.

[MP3 192 kbps]*1 [MP3 128 kbps]*1 [WMA 64 kbps]*2 [WMA 32 kbps mono]*3 [WMA 5 kbps mono]*3

- *1 Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- *2 Nur Modell VN-731PC
- *3 Mono-Aufnahme

TIPP

- Die Tonqualität verbessert sich mit zunehmender Aufnahmerate
- Durch Wahl einer höheren Aufnahmerate erhöht sich auch die Dateigröße. Überprüfen Sie vor der Aufnahme, dass ausreichend freier Speicher vorhanden ist.
- Um Konferenzen und Präsentationen deutlich aufzuzeichnen, wird eine Einstellung von [MP3 128kbps] oder höher für den [Aufnahmemodus] empfohlen.
 - * Stellen Sie für VN-731PC die Option [WMA 64kbps] ein.

HINWEIS

 Wenn ein externes monaurales Mikrofon angeschlossen ist, während [Aufnahmemodus] auf Stereoaufnahme steht, wird der Ton nur auf dem linken Kanal aufgenommen.

Aufnahmemenü [Aufnahmemenü]

Reduzieren von Rauschen während der Aufnahme [Low Cut Filter]

Mit der Low Cut Filter-Funktion des Voice Rekorders können das Brummen von Klimaanlagen oder Betriebsgeräusche mit niedriger Frequenz von Geräten, wie Projektoren, bei der Aufnahme reduziert werden.

[Ein]:

Schaltet den Low Cut Filter ein.
[Aus]:

Schaltet den Low Cut Filter aus

Sprachaktivierte Aufnahmefunktion [VCVA]

Bei der sprachaktivierten Aufnahmefunktion (VCVA) beginnt die Aufzeichnung automatisch, wenn ein Ton erkannt wird, der den voreingestellten Sprachauslösepegel übersteigt. Wenn der Pegel unter den Auslösepegel fällt, wird die Aufnahme angehalten. Verwenden Sie diese Funktion, um stille Passagen automatisch nicht aufzuzeichnen (wie lange Sprechpausen bei einer Konferenz) und damit Speicherplatz zu sparen.

[Ein]:

Schaltet VCVA ein. Sie können den Sprachauslösepegel für VCVA anpassen.

[Aus]:

Schaltet VCVA aus und stellt die Standardaufnahmeeinstellung wieder her.

Anpassen des Sprachauslösepegels für die sprachaktivierte Aufnahme

Drücken Sie auf die REC (●)-Taste zum Starten der Aufnahme.

 Wird die Lautstärke niedriger als der voreingestellte Auslösepegel, setzt die Aufnahme automatisch nach ca.
 1 Sekunde aus.

Die Anzeige [**Standby**] blinkt auf dem Display. Die LED-Kontrollleuchte beginnt mit dem Aufnahmestart zu leuchten und blinkt während der Aufnahmepausen.

Drücken Sie auf die ►►Ioder I◄◀-Taste, um den Sprachauslösepegel anzupassen.





- Sprachauslösepegel (bewegt sich nach rechts/links, entsprechend dem eingestellten Pegel)
- (b) Pegelanzeige (variiert entsprechend der Aufnahmelautstärke)
- Die Einstellung kann in einem Bereich von [01] bis [15] angepasst werden.

TIPP

- Das Erhöhen der Einstellungszahl erhöht die VCVA-Aktivierungsempfindlichkeit, das heißt, die Aufnahme löst bei leiseren Tönen aus.
- Passen Sie den VCVA-Sprachauslösepegel entsprechend Ihrer Aufnahmesituation an (falls hohe Umgebungsgeräusche o. ä. vorhanden sind).
- Im Interesse gelungener Aufnahmen empfehlen sich Testaufnahmen, um den Sprachauslösepegel situationsgerecht einzustellen.

HINWEIS

- Bei Verwendung der [VCVA]-Funktion ist die folgende Funktion deaktiviert:
 - [Aufnahmesit.] (FF 5.23)
 - [V-Sync. Rec]

Sprachsynchronisationsaufnahme [V-Sync. Rec]

Bei der Sprachsynchronisationsaufnahme beginnt die Aufzeichnung automatisch, wenn ein Ton erkannt wird, der den voreingestellten Sprachsynchronisations-Aufnahmepegel (Erkennungspegel) übersteigt. Wenn der Pegel abfällt, wird die Aufnahme angehalten. Wenn Sie Musik von einem anderen an den Voice Rekorder angeschlossenen Gerät kopieren, verwenden Sie die Sprachsynchronisations-Aufnahmefunktion, um stille Passagen zwischen den Musiktiteln zu erkennen und jeden Titel als separate Datei zu speichern.



Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

- [1 Sekunde], [2 Sekunden],
- [3 Sekunden], [5 Sekunden]:
 Stellt die Erkennungsdauer ein.
 Der Voice Rekorder schaltet in
 den Standby-Modus, wenn die
 Eingangslautstärke (Aufnahmepegel)
 unter den voreingestellten Pegel für die
 eingestellte Erkennungsdauer fällt.

[Aus]:

Die Aufnahme erfolgt wie normal.

Aufnahmemenü [Aufnahmemenü]

Anpassen des

Sprachsynchronisationspegels für die Sprachsynchronisationsaufnahme

- Drücken Sie auf die REC (●)-Taste, um die Aufzeichnung vorzubereiten.
- Drücken Sie auf die ▶►I- oder I◄◀-Taste zur Anpassung des Sprachsynchronisationspegels.





- Sprachsynchronisationspegel (bewegt sich nach rechts/links, entsprechend dem eingestellten Pegel)
- Der Sprachsynchronisationspegel kann in einem Bereich von [01] bis [15] angepasst werden.
- Das Erhöhen der Einstellungszahl erhöht die Aktivierungsempfindlichkeit, das heißt, die Aufnahme löst bei leiseren Tönen aus.
- Drücken Sie erneut auf die REC (●)-Taste.
 - Die Meldung [Standby] blinkt im Display und die LED-Kontrollleuchte blinkt ebenfalls.
 - Es wird automatisch mit der Aufzeichnung begonnen, wenn der Eingangston lauter als der Sprachsynchronisationspegel ist.

TIPP

- Wenn der Eingangston für mindestens die eingestellte Erkennungsdauer unter dem Sprachsynchronisationspegel liegt, beendet der Voice Rekorder automatisch die Aufzeichnung und kehrt in den Standby-Modus zurück. Jedes Mal wenn der Voice Rekorder in den Standby-Modus wechselt, wird die aktuelle Datei geschlossen. Bei der nächsten Tonerkennung wird die Aufzeichnung in einer neuen Datei fortgesetzt.
- Drücken Sie auf die STOP (■)-Taste, um die Sprachsynchronisationsaufnahme zu beenden.

- Bei Verwendung der [V-Sync. Rec]-Funktion ist die folgende Funktion deaktiviert:
 - [Aufnahmesit.] (☞ S.23)
 - [VCVA] (☞ S.39)

Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]

Reduzieren von Rauschen während der Wiedergabe [Rauschunterdr.]

Verwenden Sie die [Rauschunterdr.]-Funktion, um das Rauschen bei einer aufgezeichneten Stimme, die schwer verständlich ist, zu reduzieren.



Nur Modell VN-733PC

[Hoch][Niedria]:

Reduziert die Umgebungsgeräusche und erzeugt eine Wiedergabe mit höherer Klangqualität.

[Aus]:

Die Rauschunterdrückungsfunktion ist deaktiviert.

Anpassen von leisen Passagen während der Wiedergabe [Sprachausgl.]

Die [Sprachausgl.]-Funktion passt leise Passagen einer aufgezeichneten Audiodatei an und verstärkt diese.

Verwenden Sie diese Funktion, um leise Passagen eines Gesprächs oder andere aufgezeichnete Töne klarer und deutlicher hervorzuheben.



Nur Modell VN-733PC

[Ein]:

Gleicht leise Passagen aufgezeichneter Sprachdateien bei der Wiedergabe an und verstärkt diese.

[Aus]:

Die Sprachausgleichsfunktion ist deaktiviert.

HINWEIS

 Bei Verwendung der [Sprachausgl.]-Funktion wird der Akku schneller entladen

Betonen der Sprachanteile [Sprachfilter]

Bei normaler, schneller oder langsamer Wiedergabe unterdrückt die Sprachfilter-Funktion niedrige und hohe Frequenzen und betont Stimmen, die dadurch klarer zu hören sind.



Nur Modell VN-732PC

[Ein]:

Aktiviert die Sprachfilter-Funktion. [Aus]:

Deaktiviert die Sprachfilter-Funktion.

HINWEIS

 Bei Verwendung der [Sprachausgl.]-Funktion wird der Akku schneller entladen

Auswählen der Wiedergabemodi [Wiedergabemod.]

Für verschiedene Höranforderungen stehen verschiedene Wiedergabemodi zur Verfügung.

Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Wiedergabeber.] oder [Wiederholuna].

[Wiedergabeber.]:

Damit kann ein Bereich für die Wiedergabe der Dateien festgelegt werden.

[Wiederholung]:

Spielt die Dateien im festgelegten Bereich wiederholt ab

DE

Wiedergabemenü [Wiedergabemenü]

2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um eine Einstellung auszuwählen.

Bei der Wahl von [Wiedergabeber.]: [Datei]:

Die Wiedergabe stoppt nach dem Abspielen der aktuellen Datei.

[Ordner]:

Es werden nacheinander alle Dateien im aktuellen Ordner wiedergegeben und die Wiedergabe stoppt nach dem Abspielen der letzten Datei im Ordner.

Bei der Wahl von [Wiederholung]: [Ein]:

Die Dateien im festgelegten Wiedergabebereich werden wiederholt abgespielt.

[Aus]:

Beendet die Wiederholwiedergabe.

HINWEIS

- Wenn für [Wiedergabeber.] die Option [Datei] gewählt wurde, blinkt [Dateiende] für 2 Sekunden im Display, nachdem die letzte Datei im Ordner abgespielt wurde. Anschließend stoppt die Wiedergabe an der Startposition der letzten Datei.
- Wenn für [Wiedergabeber.] die Option [Ordner] gewählt wurde, blinkt [Dateiende] für 2 Sekunden im Display, nachdem die letzte Datei im Ordner abgespielt wurde. Anschließend stoppt die Wiedergabe an der Startposition der ersten Datei im Ordner.

Einstellen eines Sprungintervalls [Springinterv.]

Mit der [**Springinterv**.]-Funktion können Sie während der Wiedergabe um einen festgelegten Zeitwert in einer Datei nach vorn (Vorlauf) oder zurück (Rücklauf) springen. Dies ist eine nützliche Funktion zum schnellen Wechseln der Wiedergabeposition und dem wiederholten Abspielen von kurzen Passagen.

Bei der Wahl von [Normalmodus]

Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Vorwärtssprung] oder [Rücksprung].





[Vorwärtssprung]:

Es wird mit der Wiedergabe begonnen, nachdem zur Wiedergabeposition um den festgelegten Zeitwert vorgesprungen wurde.

[Rücksprung]:

Es wird mit der Wiedergabe begonnen, nachdem zur Wiedergabeposition um den festgelegten Zeitwert zurückgesprungen wurde.

2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um eine Einstellung auszuwählen.

Bei der Wahl von [Vorwärtssprung]:

[Dateisprung], [10Sek. Sprung], [30Sek. Sprung], [1Min. Sprung], [5Min. Sprung], [10Min. Sprung]

Bei der Wahl von [Rücksprung]:

[Dateisprung], [1Sek. Sprung] bis [3Sek. Sprung], [5Sek. Sprung], [10Sek. Sprung], [30Sek. Sprung], [1Min. Sprung], [5Min. Sprung]

Bei der Wahl von [Einfacher Modus]

Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl von [Dateisprung], [l ◀ 55ek 105ek ▶▶] oder [l ◀ 5Min 10Min ▶▶].





[Dateisprung]:

Überspringt Dateien.

[**I**◀**4**5Sek 10Sek ▶▶**I**]:

Durch Drücken auf die I◀◀-Taste wird 5 Sekunden zurückgesprungen, durch Drücken auf die ▶▶I-Taste wird 10 Sekunden vorgesprungen, und anschließend beginnt die Wiedergabe.

[**I**◀**4**5Min 10Min ▶▶**I**]:

Durch Drücken auf die I◀◀-Taste wird 5 Minuten zurückgesprungen, durch Drücken auf die ▶▶I-Taste wird 10 Minuten vorgesprungen, und anschließend beginnt die Wiedergabe.

HINWEIS

 Befindet sich im übersprungenen Bereich eine Index-/Zeitmarke oder die Startposition einer Datei, so stoppt der Rekorder an dieser Marke oder der Startposition.

Wiedergabe mit Vorwärts-/Rücksprung

- Drücken Sie auf die ▶ OK-Taste, um mit der Wiedergabe zu beginnen.
- Drücken Sie während der Wiedergabe auf die ►►I- oder I◀◀-Taste.
 - Die Wiedergabe beginnt, nachdem um den eingestellten Zeitwert nach vorn oder zurückgesprungen wurde.

Display-/Tonmenü [DisplayTonmenü]

Anpassen des Kontrasts [Kontrast]

Sie können den Kontrast des Displays in 12 verschiedenen Stufen einstellen.

• Die Einstellung kann in einem Bereich von [01] bis [12] angepasst werden.

Einstellen der LED-Kontrollleuchte [LED]

Die LED-Kontrollleuchte kann auch ausgeschaltet werden.

[Ein]:

Die LED-Kontrollleuchte ist eingeschaltet.

[Aus]:

Die LED-Kontrollleuchte bleibt ausgeschaltet.

Ein-/Ausschalten des Signaltons [Signale]

Der Voice Rekorder bestätigt mit einem Signalton die Bedienung einer Taste oder warnt vor Betriebsfehlern. Sie können auswählen, ob der Voice Rekorder Signaltöne ausgeben soll.

[Ein]:

Die Signaltöne sind aktiviert.

[Aus]:

Die Signaltöne sind deaktiviert.

Ändern der Anzeigesprache [Sprache(Lang)]

Sie können bei diesem Voice Rekorder die Sprache für die Anzeigen im Display auswählen.

 [Čeština], [Dansk], [Deutsch], [English], [Español], [Français], [Italiano], [Nederlands], [Polski], [Русский], [Svenska], [簡体中文], [繁體中文].

TIPP

 Die Sprachauswahl hängt vom Erwerbsland des Voice Rekorders ab.

Auswählen des Aufnahmemediums [Speicher ausw.]

Wenn eine microSD-Karte in den Voice Rekorder eingelegt ist, können Sie auswählen, ob die Aufzeichnung in den internen Speicher oder auf die microSD-Karte erfolgen soll (** S.11).

Nur Modelle VN-733PC und

[eingebaute]:

Die Daten werden im internen Speicher des Voice Rekorders aufgezeichnet.

Die Daten werden auf der microSD-Karte aufgezeichnet.

Einstellen von Datum/Uhrzeit [Zeit & Datum]

Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit vorab ein, um die Verwaltung der aufgezeichneten Dateien zu erleichtern.

Drücken Sie auf die ▶►I- oder I◄◀-Taste, um das einzustellende Element auszuwählen.





2 Drücken Sie auf die +/--Taste, um die Zahl zu ändern.





- Um die Einstellung eines anderen Elements zu ändern, drücken Sie auf die ►►I- oder I◄◀-Taste, um den blinkenden Cursor zu verschieben und drücken Sie dann auf die +oder —Taste, um die Zahl zu ändern.
- 3 Drücken Sie auf die ▶ 0K-Taste, um die Einstellung zu übernehmen.

TIPP

 Bei jedem Drücken auf die FOLDER/ INDEX-Taste beim Einstellen der Stunde oder Minute wechselt die Anzeige zwischen dem AM/PM- und dem 24-Stunden-Format

Beispiel: 10:38 PM

10:38 PM 22:38 (Standardformat)

 Bei jedem Drücken auf die FOLDER/ INDEX-Taste beim Einstellen des Jahres, Monats oder Tags ändert sich das Datumsformat.

Beispiel: März 24, 2014



DE

46

Gerätemenü [Gerätemenü]

HINWEIS

- Selbst wenn der Voice Rekorder für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird, muss das Datum und die Uhrzeit eventuell erneut eingegeben werden, wenn die Batterie erschöpft ist.
- Nach dem Austauschen der Batterie blinkt immer die Zeitanzeige.

Auswählen des Modus [Moduswahl]

Bei diesem Rekorder kann zwischen dem normalen und einfachen Modus ausgewählt werden. Im einfachen Modus werden häufig verwendete Funktionen aufgelistet. Der Text wird zudem im einfachen Modus für eine verbesserte Lesbarkeit vergrößert angezeigt.

[Normalmodus]:

Dabei handelt es sich um den Standardmodus, in dem alle Funktionen verfügbar sind.

[Einfacher Modus]:

In diesem Modus werden die am häufigsten verwendeten Funktionen aufgelistet. Der Text wird für eine verbesserte Lesbarkeit vergrößert angezeigt.

Einstellen der USB-Verbindung [USB Einstell.]

Mithilfe der [PC]-Einstellung können Sie den Voice Rekorder an einen Computer anschließen, um Dateien zu übertragen. Über die [Netzadapter]-Einstellung können Sie Strom über den Netzadapter mit USB-Anschluss (optionales Modell A514) beziehen.



Nur Modell VN-733PC

[PC]:

Wählen Sie diese Option, um den Voice Rekorder mit einem PC zu verbinden. Der Voice Rekorder wird als Speichergerät verbunden.

[Netzadapter]:

Wählen Sie diese Option, um Strom über einen PC oder den Netzadapter zu beziehen.

[Optional]:

Wählen Sie diese Option, um die Verbindungsmethode jedes Mal zu bestätigen, wenn eine USB-Verbindung hergestellt wird.

TIPP

- Wenn der Voice Rekorder vom PC nicht als externes Speichermedium erkannt wird, wählen Sie für [PC] die Option [USB Einstell.].
- Wenn [Netzadapter] für [USB Einstell.] ausgewählt ist, wird der Voice Rekorder beim Anschluss an einen PC nicht erkannt.

HINWEIS

 Trennen Sie das USB-Kabel, während der Voice Rekorder gestoppt ist.

Wiederherstellen der Standardeinstellungen [Reset]

Mit der [Reset]-Funktion werden alle Funktionen des Voice Rekorders auf ihre (werksseitigen) Standardeinstellungen zurückgesetzt. Die Zeiteinstellung und Dateinummer bleiben jedoch erhalten.

1

Drücken Sie auf die +-Taste zur Wahl von [Start].

DE

Aufnahmemenü:

Aufnahmepegel: Hoch

Aufnahmemodus: MP3 128 kbps*1 WMA 64 kbps*4

Low Cut Filter: Aus VCVA: Aus V-Sync. Rec*1: Aus Aufnahmesit.: Aus

Wiedergabemenü:

Rauschunterdr.*2: Aus Sprachausgl.*2: Aus Sprachfilter*3: Aus

Wiedergabemod.:

Wiedergabeber.: Datei Wiederholung: Aus

Springinterv.:

Vorwärtssprung: Dateisprung Rücksprung: Dateisprung

DisplayTonmenü:

Kontrast: Niveau 06 LED: Ein Signale: Ein

signale: Ein

Sprache(Lang): English

Gerätemenü:

Speicher ausw.*1: eingebaute Moduswahl: Normalmodus USB Einstell.*2: PC

- *1 Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- *2 Nur Modell VN-733PC
- *3 Nur Modell VN-732PC
- *4 Nur Modell VN-731PC

Formatieren eines Aufnahmemediums [Formatieren]

Beim Formatieren eines Aufnahmemediums werden alle darauf gespeicherten Dateien gelöscht. Achten Sie unbedingt darauf, vor dem Formatieren alle wichtigen Dateien auf einen PC zu übertragen. Gehen Sie für VN-731PC zu Schritt 3.

1 Drücken Sie auf die +/--Taste zur Wahl des zu formatierenden Aufnahmemediums.

[eingebaute]:

Formatiert den internen Speicher.

[microSD Karte]*:

Formatiert die microSD-Karte.

- * Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC
- Drücken Sie auf die ▶ **0K**-Taste.
- 3 Drücken Sie die + -Taste, um [Start], auszuwählen und drücken Sie dann die ▶ 0K-Taste.
- 4 Drücken Sie auf die +-Taste, um erneut [Start] auszuwählen und drücken Sie dann auf die ▶ 0K-Taste.
 - [Formatieren] wird angezeigt und die Formatierung beginnt.
 - [Formatieren abgeschlossen] wird angezeigt, wenn der Vorgang abgeschlossen wurde.

TIPP

 Um alle Einstellungen des Voice Rekorders auf ihre Standardwerte zurückzusetzen, verwenden Sie die [Reset]-Funktion (** S.47).

Gerätemenü [Gerätemenü]

HINWEIS

- Formatieren Sie den Voice Rekorder niemals von einem PC aus.
- Beim Formatieren werden alle Daten, einschließlich der gesperrten Dateien und der schreibgeschützten Dateien, gelöscht.
- Bevor Sie eine Formatierung vornehmen, tauschen Sie die Batterie aus, um sicherzustellen, dass die Batterie nicht vor dem Abschluss des Vorgangs erschöpft ist. Der Formatierungsvorgang kann gelegentlich länger als 10 Sekunden bis zum Abschluss dauern. Um eine Datenbeschädigung zu vermeiden, sollten die folgenden Vorgänge niemals ausgeführt werden, bevor der Formatierungsvorgang beendet wurde:
 - 1 Entnehmen der Batterie
 - ② Entfernen der microSD-Karte (wenn das zu initialisierende Aufnahmemedium eine [microSD Karte] ist) (Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC).

Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC:

- Wenn eine microSD-Karte in den Voice Rekorder eingelegt ist, achten Sie darauf, dass [eingebaute] oder [microSD Karte] richtig als zu löschendes Speichermedium ausgewählt wurde (## S.46).
- Selbst beim Formatieren oder Löschen (**) S.32) werden nur die Dateiverwaltungsdaten des internen Speichers und/oder der microSD-Karte aktualisiert und die aufgezeichneten Daten werden nicht vollständig gelöscht. Damit beim Entsorgen einer microSD-Karte keine persönlichen Daten bekannt gegeben werden, sollte die Karte entweder zerstört, formatiert oder bis zum Ende der Aufnahmezeit Stille aufgezeichnet werden.

Anzeigen von Informationen zum Aufnahmemedium [Speicher-Info]

Über den Menübildschirm können Sie die verbleibende Speicherkapazität und die Gesamtkapazität des Aufnahmemediums anzeigen.

HINWEIS

 Eine gewisse Menge an Speicherplatz auf dem Aufnahmemedium wird für Verwaltungszwecke genutzt.
 Deshalb ist die tatsächliche verfügbare Kapazität etwas geringer als die angezeigte Gesamtkapazität.

Anzeigen von Informationen zum Voice Rekorder [System-Info]


Über den Menübildschirm können Sie Informationen zum Voice Rekorder anzeigen.

 Die folgenden Informationen zum Voice Rekorder werden angezeigt: [Modell], [Version] (Systemversion) und [Seriennr.].

Verwendung mit einem PC

Nach Anschluss des Rekorders an einen PC kann er für folgende Zwecke verwendet werden:

- Abspielen von zuvor auf einen PC geladenen Dateien im WMA- und MP3*-Format zum Erlernen einer Fremdsprache oder Anhören von Musik über den Windows Media Player oder iTunes.
- Dieses Gerät kann nicht nur als Voice Rekorder und Musikplayer genutzt werden, sondern auch als ein externes Speichergerät, auf dem Daten von einem PC gespeichert und gelesen werden können.
 - * Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

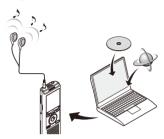

PC-Betriebsumgebung

Windows

Betriebssystem

Microsoft Windows XP/Vista/7/8
Standardinstallation

PC

Windows PC mit mindestens einem freien USB-Port

Macintosh

Betriebssystem

Mac OS X 10.5 bis 10.9 Standardinstallation

PC

Apple Macintosh-Serien mit mindestens einem freien USB-Port

- Die aufgelisteten Anforderungen gelten für Betriebsumgebungen, die für das Speichern von mit diesem Voice Rekorder aufgenommenen Dateien auf einem PC via USB-Verbindung notwendig sind.
- Selbst wenn die Anforderungen für diese Betriebsumgebung erfüllt sind, fallen aktualisierte Betriebssystem-Versionen, Multiboot-Umgebungen und selbständig veränderte PCs nicht unter die Betriebsgarantie.
- Wenn Sie eine Datei von Ihrem Voice Rekorder herunterladen oder darauf hochladen, dauert die Datenübertragung so lange, wie die LED-Kontrollleuchte des Voice Rekorders blinkt, selbst wenn der PC-Datenkommunikationsbildschirm ausgeblendet wird. Trennen Sie niemals den USB-Stecker, bevor die Datenkommunikation beendet ist. Folgen Sie immer dem Vorgang auf ES S.52 zum Trennen der USB-Verbindung. Falls der USB-Stecker getrennt wird, bevor das Laufwerk gestoppt ist, können die Daten u. U. nicht erfolgreich übertragen werden.
- Formatieren (initialisieren) Sie das Laufwerk des Voice Rekorders nicht über den PC. Eine Formatierung über den PC wird nicht ordnungsgemäß ausgeführt. Verwenden Sie zur Formatierung das [Formatieren]-Menü (** S.48).

Anschließen/Trennen eines PCs

Anschließen des Voice Rekorders an einen PC

- 1 Starten Sie den PC.
- 2 Verbinden Sie den Voice Rekorder über das tragbare USB-Kabel mit dem PC.





Verwenden Sie für VN-731PC das USB-Kabel.

Tragbares USB-Kabel: (Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC) Eine microSD-Ersatzkarte kann im tragbaren USB-Kabel aufbewahrt werden. Selbst wenn eine microSD-Karte eingelegt ist, kann diese nicht als USB-Speicher genutzt werden.

- ① Schließen Sie das tragbare USB-Kabel an den USB-Anschluss des Computers an.
- ② Vergewissern Sie sich, dass sich der Voice Rekorder im Stoppmodus befindet, bevor Sie das tragbare USB-Kabel anschließen.
- Wenn der USB-Stecker verbunden ist, wird auf dem Display des Voice Rekorders [Fernsteuerung] angezeigt.

TIPP

- Windows: Der Voice Rekorder wird erkannt und im [Arbeitsplatz]-Ordner mit dem Modellnamen als Laufwerksnamen angezeigt.
 Wenn eine microSD-Karte im Voice Rekorder eingelegt ist, kann sie als [Wechseldatenträger] verwendet werden.
- Macintosh: Der Voice Rekorder wird erkannt und auf dem Desktop mit dem Modellnamen als Laufwerksnamen angezeigt. Falls eine microSD-Karte in den Voice Rekorder eingelegt ist, wird [Unbenannt] angezeigt.
- Siehe Bedienungsanleitung des PCs für Informationen zum USB-Port des PCs.

- Der Voice Rekorder darf sich nicht im HOLD-Modus befinden.
- Stecken Sie den USB-Stecker fest bis zum Anschlag ein. Wenn die Verbindung nicht ordnungsgemäß hergestellt wurde, ist kein normaler Betrieb möglich.
- Wenn der Voice Rekorder über einen USB-Hub angeschlossen wird, kann dies zu einem instabilen Betrieb führen. Verwenden Sie keinen USB-Hub, wenn der Betrieb instabil ist.
- Verwenden Sie nur ein kompatibles USB-Kabel von Olympus. Der Betrieb ist nicht gewährleistet, wenn ein Kabel eines anderen Herstellers verwendet wird.
 Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Voice Rekorder mitgelieferte USB-Verlängerungskabel von Olympus und niemals ein Produkt eines Drittherstellers.

Trennen des Voice Rekorders von einem PC

Windows

Klicken Sie in der Taskleiste unten rechts auf dem Bildschirm auf [] und dann auf [USB-Massenspeichergerät entfernen].



- Je nach verwendetem PC kann der Laufwerksname variieren.
- Wenn das Fenster zur sicheren Entfernung der Hardware erscheint, schließen Sie das Fenster.
- 2 Überprüfen Sie, dass die LED-Kontrollleuchte des Voice Rekorders erloschen ist, bevor Sie das Gerät vom PC trennen.

Macintosh

1 Verschieben Sie per Drag-and-Drop das Laufwerkssymbol für diesen Voice Rekorder auf dem Desktop in den Papierkorb.



Überprüfen Sie, dass die LED-Kontrollleuchte des Voice Rekorders erloschen ist, bevor Sie das Gerät vom PC trennen.

- Um das Risiko einer Datenbeschädigung zu vermeiden, trennen Sie niemals den Voice Rekorder vom USB-Port, während die LED-Kontrollleuchte blinkt.
- Dateien im WMA-Format können in einer Mac OS-Umgebung nicht abgespielt werden.

Eine Datei auf einen PC laden

Die fünf Ordner des Voice Rekorders werden wie folgt auf dem PC angezeigt: [FOLDER_A], [FOLDER_B], [FOLDER_C], [FOLDER_D] und [FOLDER_E]. Sie können die Dateien des Voice Rekorders in einen beliebigen Ordner auf dem PC kopieren.


Windows


- Schließen Sie den Voice Rekorder an einen PC an (☞ S.51).
- 2 Öffnen Sie den Windows Explorer.
 - Wenn Sie den [Arbeitsplatz] öffnen, wird der Voice Rekorder erkannt und mit dem Modellnamen als Laufwerksnamen angezeigt.
- 3 Klicken Sie auf den Ordner mit der Bezeichnung des Modellnamens Ihres Voice Rekorders.
- 4 Kopieren Sie die gewünschten Daten auf Ihren PC.
- Trennen Sie den Voice Rekorder vom PC (™ S.52).

Macintosh

- 1 Schließen Sie den Voice Rekorder an einen PC an (☞ S.51).
 - Wenn der Voice Rekorder mit dem Macintosh-Betriebssystem verbunden ist, wird er erkannt und auf dem Desktop mit dem Modellnamen als Laufwerksnamen angezeigt.
- 2 Doppelklicken Sie auf das Symbol des Wechseldatenträgers mit der Bezeichnung des Modellnamens Ihres Voice Rekorders.
- 3 Kopieren Sie die gewünschten Daten auf Ihren PC.
- Trennen Sie den Voice Rekorder vom PC (™ S.52).

Laufwerksnamen und Ordnernamen des Voice Rekorders auf dem PC

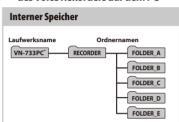

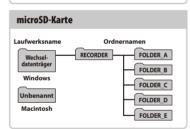

* Erkannt/angezeigt durch den Laufwerksnamen des Voice Rekorders

HINWEIS

- Um das Risiko einer Datenbeschädigung zu vermeiden, trennen Sie niemals den Voice Rekorder vom USB-Port, während die LED-Kontrollleuchte blinkt.
- Dateien im WMA-Format können auf einem Macintosh-Standardbetriebssystem nicht abgespielt werden.

DE

Zusätzliche Informationen

Verzeichnis der Warnmeldungen

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme	
Ladezustand niedrig	Die verbleibende Batteriekapazität ist gering.		
Datei geschützt	Es wurde versucht, eine gesperrte Datei zu löschen. Bevor die Datei gelöscht kann, muss die Dateispe aufgehoben werden (🖘		
Maximale Index-Anzahl erreicht	Die Datei enthält die maximale Anzahl von Indexmarken (99).	Löschen Sie Indexmarken, die nicht länger benötigt werden (☞ S.31).	
Zeitmarken voll	Die Datei enthält die maximale Anzahl von Zeitmarken (99).	Löschen Sie Zeitmarken, die nicht länger benötigt werden (🖙 S.31).	
Ordner voll	Die maximale Anzahl an Dateien (200) wurde im Ordner gespeichert. Löschen Sie nicht länge Dateien (☞ S.32).		
Speicherfehler	Es ist ein Fehler im internen Speicher aufgetreten. Wenden Sie sich an der Kundendienst von Olyr (☞ Rückseite).		
Nur Modelle VN-733PC und		VN-732PC	
Kartenfehler	Die microSD-Karte wurde nicht richtig erkannt.	Nehmen Sie die microSD-Karte heraus und legen Sie sie erneut ein (ESF S.11, S.12).	
Speicher voll	Es ist kein freier Speicherplatz mehr vorhanden.	Löschen Sie nicht länger benötigte Dateien (S.32).	
Keine Datei vorhanden In diesem Ordner befinden skeine Dateien.		Wählen Sie einen anderen Ordner aus (☞ S.15).	
Fehler beim Formatieren	Es ist ein Problem bei der Formatierung aufgetreten.	Formatieren Sie den Speicher erneut (🖙 S.48).	

Fehlersuche

Meldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme	
	Die Batterie ist nicht korrekt eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob der Plus- und Minuspol der Batterie richtig eingelegt ist (☞ S.8).	
Keine Displayanzeige.	Die verbleibende Batteriekapazität ist gering.	Batterie austauschen (🖙 S.8).	
	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein (☞ S.9).	
	Die verbleibende Batteriekapazität ist gering.	Batterie austauschen (🖙 S.8).	
Kein Rekorderbetrieb möglich	Das Gerät ist ausgeschaltet.	Schalten Sie das Gerät ein (☞ S.9).	
	Der Voice Rekorder befindet sich im HOLD-Modus.	Heben Sie den HOLD-Modus auf (🖙 S.13).	
Af	Es ist kein freier Speicherplatz mehr vorhanden.	Löschen Sie nicht länger benötigte Dateien (🖙 S.32).	
Aufnahme unmöglich	Die Höchstzahl der aufnehmbaren Dateien wurde erreicht.	Wählen Sie einen anderen Ordner aus (☞ S.15).	
Keine Wiedergabe	Die Kopfhörer stecken an der EAR -Buchse.	Um den Ton über den integrierten Lautsprecher auszugeben, müssen die Kopfhörer getrennt werden.	
hörbar.	Der Lautstärkepegel ist auf [00] gesetzt.	Passen Sie die Lautstärke an (🖙 S.24).	
Datei kann nicht	Die Datei ist gesperrt.	Bevor die Datei gelöscht werden kann, muss die Dateisperre aufgehoben werden (© 5.37).	
gelöscht werden	Dies ist eine schreibgeschützte Datei.	Heben Sie die Sperre der Datei oder die Schreibschutzeinstellung der Datei auf dem PC auf.	
	Die maximale Zahl an Marken (99) ist erreicht.	Löschen Sie nicht benötigte Marken (ﷺ S.31).	
Setzen von Index-/ Zeitmarken nicht	Die Datei ist gesperrt.	Heben Sie die Dateisperre auf (🖙 S.37).	
möglich	Dies ist eine schreibgeschützte Datei.	Heben Sie die Sperre der Datei oder die Schreibschutzeinstellung der Datei auf dem PC auf.	
PC kann den Voice	Nur Modell VN-733PC		
Rekorder nicht erkennen.	Für [USB Einstell.] wurde [Netzadapter] ausgewählt.	Stellen Sie [USB Einstell.] auf [PC] (© S.47).	

Sonderzubehör (optional)

Zubehör für den Olympus Voice Rekorder kann direkt im Online-Shop auf der Olympus-Website gekauft werden.

Die Erhältlichkeit von Zubehör ist von Land zu Land verschieden.

Stereo-Mikrofon ME51SW

Ein Mikrofon mit großem Durchmesser für eine empfindliche Stereoaufzeichnung.

Kompaktes Zoom-Mikrofon (unidirektional) ME34

Ein mit einem Stativ ausgestattetes Mikrofon, das ideal für Aufnahmen von Konferenzen oder Vorlesungen aus einer gewissen Entfernung geeignet ist, etwa wenn es auf dem Tisch platziert ist.

Grenzflächenmikrofon ME33

Ein Mikrofon zur Aufzeichnung von Konferenzen, bei der sich bis zu drei Geräte für den linken und drei Geräte für den rechten Kanal anschließen lassen. Mittels der Kaskadenschaltung können die Anschlüsse des linken/rechten Kanals auf bis zu 12 m verlängert und so der Klang aus einer großen Reichweite erfasst werden.

Monaurales Mikrofon (unidirektional) ME52W

Ein Mikrofon für die Aufzeichnung von Ton aus größerer Entfernung, während dabei die Umgebungsgeräusche minimiert werden.

Monaurales Krawattenmikrofon (omnidirektional) ME15

Ein kleines, unauffälliges Mikrofon mit Krawattenhalter.

Mikrofon zum Annehmen von Anrufen TP8

Mikrofon in Bauform eines Kopfhörers, das während des Telefonierens in das Ohr gesteckt werden kann. Die Stimme oder die Konversation über das Telefon kann deutlich aufgezeichnet werden.

Netzadapter mit USB-Anschluss A514

Ein 5-V-Gleichstrom-Netzadapter mit USB-Anschluss. (100-240 V Gleichstrom, 50/60 Hz)

Verbindungskabel KA333

Ein abgeschirmtes Verbindungskabel mit Stereo-Miniklinkensteckern (Durchmesser von 3,5 mm) an beiden Enden. Verwenden Sie dieses Kabel zur Verbindung der Kopfhörer-Ausgangsbuchse mit der Mikrofon-Eingangsbuchse während der Aufnahme. Adapter (PA331/PA231), die den monauralen Ministecker (Durchmesser von 3,5 mm) oder monauralen Ministecker (Durchmesser von 2,5 mm) anpasst, sind ebenfalls mit inbegriffen.

Informationen zu Urheberrecht und Markenzeichen

- Die Informationen in diesem Dokument unterliegen zukünftigen Änderungen ohne Ankündigung. Wenden Sie sich an den Olympus-Kundendienst für die aktuellsten Informationen zu Produktnamen, Modellnummern und sonstigen Aspekten.
- Die Bildschirm- und Voice Rekorderabbildungen in diesem Handbuch können vom aktuellen Produkt abweichen. Obwohl dieses Handbuch mit größter Sorgfalt bezüglich seiner Genauigkeit erstellt wurde, können sich dennoch gelegentlich Fehler ergeben. Jegliche Fragen oder Bedenken bezüglich fragwürdiger Informationen, möglicher Fehler oder Auslassungen richten Sie bitte direkt an den Olympus-Kundendienst.
- Die Olympus Corporation und Olympus Imaging Corp. sind die Urheberrechtsinhaber dieses Handbuchs. Das Urheberrecht verbietet eine nicht autorisierte Reproduktion dieses Handbuchs oder eine nicht autorisierte Weitergabe dieser Reproduktionen.
- Beachten Sie, dass Olympus keine Haftung im Fall von Schäden, entgangenen Gewinnen oder Forderungen Dritter aufgrund einer falschen Verwendung dieses Produkts übernimmt.

Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen

- IBM und PC/AT sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der International Business Machines Corporation.
- Microsoft, Windows und Windows Media sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.
- microSD und microSDHC sind Markenzeichen der SD Card Association.
- Macintosh und iTunes sind eingetragene Markenzeichen von Apple Inc.
- Dieses Produkt verwendet MP3-Audiocodierungstechnologie unter Lizenz von Fraunhofer IIS und Thomson.
- Dieses Produkt verwendet Rauschunterdrückungstechnologie unter Lizenz von NEC Corporation.

Alle anderen in diesem Handbuch genannten Produkt- oder Markennamen sind Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Urheberrechtsinhaber.





Sicherheitshinweise

Damit stets ein sicherer und korrekter Betrieb gewährleistet ist, machen Sie sich bitte vor der Inbetriebnahme des Rekorders gründlich mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut. Bewahren Sie außerdem die Bedienungsanleitung nach dem Lesen stets griffbereit für späteres Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Wichtige Sicherheitshinweise in diesem Handbuch werden durch die nachfolgenden Symbole und Bezeichnungen angezeigt.
 Zum Schutz der eigenen Person und anderer vor Verletzungen und Sachschäden ist es ausschlaggebend, dass Sie stets die Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen beachten.
- Nachfolgend finden Sie die Bedeutung des jeweiligen Warnsymbols.

∱ GEFAHR

Verweist auf eine drohende Gefahr, die zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen könnte, wenn das Gerät falsch gehandhabt wird.

! WARNUNG

Verweist auf eine Situation, die voraussichtlich zu schweren Verletzungen oder dem Tod führen könnte, wenn das Gerät falsch gehandhabt wird.

! VORSICHT

Verweist auf eine Situation, die voraussichtlich zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen könnte, wenn das Gerät falsch gehandhabt wird.

Sicherheitshinweise für den Voice Rekorder

! WARNUNG

- Verwenden Sie den Voice Rekorder nicht an einem Ort, der entzündliche oder explosive Gase enthält.
 - Dies könnte zu einem Brand oder einer Explosion führen.
- Versuchen Sie keinesfalls, das Gerät zu zerlegen, zu reparieren oder zu modifizieren.
 - Dies könnte zu einem Stromschlag oder Verletzungen führen.
- Bedienen Sie den Voice Rekorder nicht beim Steuern eines Fahrzeugs (z.B. Fahrrad, Motorrad oder Auto).
 Dies könnte zu Verkehrsunfällen führen.
- Lassen Sie den Voice Rekorder nicht an einem Ort, den Kinder oder Kleinkinder erreichen können.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie den Voice Rekorder in der Nähe von Kleinkindern oder Kindern verwenden und lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Kleinkinder und Kindern verstehen die Sicherheitshinweise des Voice Rekorders nicht und es bestehen die folgenden Unfallrisiken:

- Strangulierungsgefahr durch ein versehentliches Verwickeln des Kopfhörerkabels um den Hals.
- Verletzungen oder Stromschläge aufgrund von Betriebsfehlern.
- Verwenden Sie nur microSD/microSDHC-Speicherkarten. Legen Sie niemals einen anderen Kartentyp in den Voice Rekorder ein.

Wenn Sie versehentlich einen anderen Kartentyp in den Voice Rekorder eingelegt haben, versuchen Sie nicht, diese Karte mit Gewalt herauszuziehen. Wenden Siesich an ein Reparatur- oder Servicecenter von Olympus.

- Wenn der Voice Rekorder in Wasser fallen gelassen wurde oder wenn Wasser, Metallteile oder entzündliche Fremdkörper in das Geräteinnere gelangt sind:
 - 1) Entnehmen Sie sofort die Batterie.
 - Wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Servicecenter von Olympus für Reparaturen. Wenn das Gerät weiterhin verwendet wird, kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Verwenden Sie den Voice Rekorder nicht in Flugzeugen, Krankenhäusern oder an anderen Orten, an denen die Verwendung von elektronischen Geräten beschränkt ist, bzw. nur unter Beachtung der entsprechenden Anweisungen.
- Stellen Sie den Betrieb des Rekorders ein, wenn Sie ungewöhnliche Geräusche bzw. Geruchs- oder Rauchentwicklung bemerken.

Dies könnte zu einem Brand oder Verbrennungen führen. Entnehmen Sie sofort die Batterie und achten Sie darauf, sich nicht zu verbrennen. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Service- oder Reparaturcenter von Olympus. (Berühren Sie die Batterie beim Entnehmen nicht mit bloßen Händen. Entnehmen Sie die Batterie im Freien und fern von entzündlichen Objekten.)

 Wenn Sie den Voice Rekorder an seinem Trageriemen tragen, achten Sie darauf, dass dieser sich nicht an anderen Gegenständen verfängt.

N VORSICHT

 Erhöhen Sie die Lautstärke nicht, bevor Sie einen Bedienschritt vornehmen.
 Dies könnte zu Gehörschäden oder Hörverlust führen.

Akkus/Batterien

- Setzen Sie die Batterie nicht in die Nähe einer Zündquelle.
- Verbrennen, erhitzen oder demontieren Sie die Batterie niemals. Schließen Sie die positiven und negativen Elektroden der Batterie nicht kurz. Dies könnte in Feuer, Platzen, Verbrennung oder Überhitzung resultieren.
- Löten Sie keine Verbindungen direkt an die Batterie. Verformen, verändern oder demontieren Sie die Batterie niemals.
- Verbinden Sie nicht den Plus- und Minuspol der Batterie miteinander.
 Dies könnte zu Überhitzen, Stromschlägen oder Brand führen.
- Transportieren oder bewahren Sie die Batterie immer in einer Hülle auf und schützen ihre Anschlüsse. Transportieren oder bewahren Sie die Batterie niemals zusammen mit Edelmetallgegenständen wie Schlüsselringen auf.

Dies könnte zu Überhitzen, Stromschlägen oder Brand führen

- Schließen Sie die Batterie nicht direkt an eine Steckdose oder den Zigarettenanzünder eines Autos an.
- Verwenden oder lassen Sie die Batterie niemals an einem heißen Ort, wie in direktem Sonnenlicht, in einem Fahrzeug an einem heißen Tag oder in der Nähe einer Heizung.

Dies könnte zu einem Brand, Verbrennungen oder Verletzungen aufgrund eines Auslaufens, Überhitzens oder Aufolatzens führen.

6

[']!∖ warnung

- Berühren oder halten Sie die Batterie nicht mit nassen Händen. Dies könnte zu einem Stromschlag oder Fehlfunktionen führen.
- Verwenden Sie keine Batterie mit einem zerkratzten oder beschädigten Gehäuse. Dies könnte zu einem Aufplatzen oder Überhitzen führen
- Legen Sie die Batterie nicht mit falscher Ausrichtung des Plus-/Minuspols ein. Dies könnte zu einem Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Überhitzen, Entzünden oder Aufplatzen führen.
 - Verwenden Sie keine Batterie mit einem zerrissenen Gehäusesiegel (Isolierungsabdeckung).
 - Entnehmen Sie die Batterie immer. wenn der Voice Rekorder für längere Zeit nicht verwendet werden soll.
 - Entsorgen Sie verbrauchte Batterien, indem Sie ihre Kontakte mit Klebeband abdecken und beachten Sie bei der Entsorgung die örtlich geltenden Vorschriften.
 - Entnehmen Sie die Batterie möglichst bald, nachdem Sie nicht weiter verwendbar ist. Anderenfalls könnte dies zu einem Auslaufen der Batterieflüssigkeit führen.
- Gerät Batterieflüssigkeit in die Augen, könnte dies zum Erblinden führen. Sollte Batterieflüssigkeit in die Augen gelangen, reiben Sie sie nicht. Spülen Sie sie stattdessen sofort gründlich mit Leitungswasser oder anderem sauberen Wasser aus. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf.
- Versuchen Sie keinesfalls, Trockenzellen wie Alkali-, Lithiumoder andere nicht wiederaufladbare Batterien aufzuladen.
- Bewahren Sie die Batterie f
 ür Kleinkinder. und Kinder unzugänglich auf. Die Batterie könnte von einem Kleinkind oder Kind verschluckt werden. Sollte eine

Sie sofort einen Arzt auf.

Batterie verschluckt worden sein, suchen

Rekorders ungewöhnliche Geräusche. Wärme, Rauch oder Brandgeruch entstehen, gehen Sie wie folgt vor: 1 Entnehmen Sie sofort die Batterie und

Wenn beim Betrieb des Voice

- achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen.
- (2) Geben Sie den Voice Rekorder bei Ihrem Händler oder einem Olympus-Servicecenter zur Reparatur, Wenn das Gerät weiterhin verwendet wird, kann es zu einem Brand oder Verbrennungen kommen.
- Tauchen Sie die Batterie nicht in Süßoder Salzwasser und verhindern Sie, dass die Kontakte nass werden.
- Verwenden Sie die Batterie nicht länger, wenn Probleme wie Auslaufen der Batterieflüssigkeit, Verfärbungen oder Verformungen auftreten.
- Batterieflüssigkeit auf Kleidung oder der Haut kann zu Beschädigungen bzw. Verletzungen führen. Spülen Sie Batterieflüssigkeit sofort mit Leitungsoder anderem sauberen Wasser ab.

VORSICHT

- Werfen Sie die Batterie nicht und setzen. Sie sie keinen starken Stößen aus.
- Das Recyceln von Batterien/Akkus hilft dabei, Ressourcen zu sparen. Decken Sie beim Entsorgen von verbrauchten Batterien immer die Kontakte mit Klebeband ab. Beachten Sie stets die ieweils geltenden Gesetze und Verordnungen zur Entsorgung von Akkus.

Vorsichtshinweise zum Betrieb

- Lassen Sie den Voice Rekorder nicht an einem heißen oder feuchten Ort, wie in direktem Sonnenlicht im Inneren eines Fahrzeugs oder an einem Stand im Sommer.
- Lagern Sie den Voice Rekorder nicht an einem feuchten oder staubigen Ort.

Sicherheitshinweise

- Wenn der Voice Rekorder nass oder feucht wird, wischen Sie die Feuchtigkeit sofort mit einem trockenen Tuch ab. Es sollte insbesondere ein Kontakt mit Salzwasser vermieden werden.
- Legen Sie den Voice Rekorder nicht auf oder in die Nähe eines Fernsehgeräts, Kühlschranks oder eines anderen elektrischen Geräts.
- Verhindern Sie, dass Sand oder Schlamm auf den Voice Rekorder gelangt. Dies könnte zu einer nicht reparierbaren Produktbeschädigung führen.
- Setzen Sie den Voice Rekorder keinen starken Vibrationen oder Schlägen aus.
- Verwenden Sie den Voice Rekorder nicht an einem feuchten Ort.
- Wenn eine Magnetkarte (wie eine Geldkarte) in die Nähe des Lautsprechers oder der Kopfhörer gelegt wird, kann dies zu Fehlern der auf der Magnetkarte gespeicherten Daten führen.

<Vorsichtshinweise zum Datenverlust>

- Durch Bedienfehler, Gerätestörungen oder Reparaturmaßnahmen werden u.U. die gespeicherten Aufzeichnungen im internen Speicher und der microSD-Karte zerstört oder gelöscht.
- Wenn Inhalte darüber hinaus für lange Zeit im Speicher gespeichert bleiben oder wiederholt verwendet werden, können Vorgänge wie das Schreiben, Lesen oder Löschen von Daten eventuell nicht mehr möglich sein.
- Daher empfiehlt sich für wichtige Inhalte in jedem Fall die Erstellung einer Sicherungskopie auf der PC-Festplatte oder einem anderen Aufnahmemedium.
- Von Olympus vom Garantieanspruch ausgeschlossen sind Schäden oder Gewinnverluste aufgrund von Beschädigungen oder Verlusten der aufgezeichneten Daten unabhängig von ihrer Natur oder Ursache.

<Vorsichtshinweise zu aufgezeichneten Dateien>

 Olympus übernimmt keine Haftung für aufgezeichnete Dateien, die aufgrund eines Ausfalls des Voice Rekorders oder PCs gelöscht oder nicht mehr abgespielt werden können. Das Aufzeichnen von urheberrechtlich geschützten Inhalten ist erlaubt, wenn dies nur zu Ihren persönlichen Zwecken dient. Jeglicher anderer Verwendungszweck ist ohne Erlaubnis des Urheberrechtinhabers durch das Urheberrecht untersagt.

<Vorsichtshinweise zur Entsorgung des Voice Rekorders und der microSD-Karten>

 Selbst beim Formatieren (☞ S.48) oder Löschen (☞ S.32) werden nur die Dateiverwaltungsdaten des internen Speichers und/oder der microSD-Karte aktualisiert und die aufgezeichneten Daten werden nicht vollständig gelöscht. Damit beim Entsorgen des Voice Rekorders oder einer microSD-Karte keine persönlichen Daten bekannt gegeben werden, sollte die Karte bzw. das Gerät entweder zerstört, formatiert oder bis zum Ende der Aufnahmezeit Stille aufgezeichnet werden.

Pflege des Rekorders

Gehäuse

Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Wenn der Rekorder sehr verschmutzt ist, tauchen Sie das Tuch in eine mit mildem Reinigungsmittel versehene Wasserlösung und wringen Sie es gut aus. Wischen Sie den Rekorder zuerst mit dem feuchten Tuch und anschließen mit einem trockenen Tuch ab.

Monitor

Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem weichen Tuch ab.

HINWEIS

 Verwenden Sie kein Benzol, Alkohol oder andere starke Lösungsmittel oder chemische Reinigungstücher.

Technische Daten

Allgemeine Punkte

Aufnahmeformate

MP3-Format (MPEG-1 Audio Layer 3) WMA-Format (Windows Media Audio)

Abtastfrequenz

MP3-Format*1

192 kbps	44,1 kHz
128 kbps	44,1 kHz

WMA-Format

64 kbps*2	44,1 kHz
32 kbps	44,1 kHz
5 kbps	8 kHz

Maximale Ausgangsleistung 320 mW (8 Ω Lautsprecher)

■ Maximale

Kopfhörerausgangsleistung ≤ 150 mV (Nach EN 50332-2)

■ Aufnahmemedium*

Interner NAND-Flashspeicher Modell VN-733PC: 4 GB

Modell VN-732PC: 4 GB Modell VN-731PC: 2 GB

microSD-Karte*1

(Unterstützt Kartenkapazitäten von 2 bis 32 GB)

 Eine gewisse Menge an Speicherplatz auf dem Aufnahmemedium wird für Verwaltungszwecke genutzt. Deshalb ist die tatsächliche verfügbare Kapazität etwas geringer als die angezeigte Gesamtkapazität.

■ Lautsprecher

Eingebauter dynamischer Lautsprecher mit einem Durchmesser von 28 mm

MIC-Buchse

Durchmesser von 3,5 mm; Impedanz: $2 k\Omega$

■ EAR-Buchse

Durchmesser von 3,5 mm; Impedanz: mind. 8 Ω

■ Stromversorgung

Batterie:

Trockenbatterie der Größe AAA (Modell LR03) x2

Externe Stromversorgung: Netzadapter mit USB-Anschluss (Modell A514; 5 V Gleichstrom)

Außenabmessungen

 $108 \times 39 \times 16,8$ mm (ohne vorstehende Teile)

Gewicht

71 g (inklusive Batterie)

Betriebstemperatur

0 bis 42 °C

^{*1} Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

^{*2} Nur Modell VN-731PC

Frequenzgang

Bei der Aufzeichnung über die MIC-Buchse

MP3-Format*1

192 kbps	70 Hz bis 19 kHz	
128 kbps	70 Hz bis 17 kHz	

WMA-Format

64 kbps*2	70 Hz bis 15 kHz
32 kbps	70 Hz bis 13 kHz
5 kbps	70 Hz bis 3 kHz

^{*1} Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

Bei der Aufzeichnung über das integrierte Stereomikrofon

70 Hz bis 16 kHz (Wenn Sie im MP3- oder WMA-Format aufnehmen, hängt die Obergrenze des Frequenzgangs vom Aufnahmemodus ab.)

■ Während der Wiedergabe

20 Hz bis 20 kHz (Die Ober- und Untergrenze der Frequenzcharakteristik hängen jedoch vom jeweiligen Aufnahmeformat ab.)

Batterielebensdauer

Die folgenden Angaben sind nur Richtwerte.

■ Alkaline-Batterie

Aufnahmemodus		Bei der Aufzeichnung über das integrierte Stereomikrofon	Während der Lautsprecher- Wiedergabe	Während der Kopfhörer- Wiedergabe
MD2 5 .*1	192 kbps	(ca.) 68 Stunden	(ca.) 16 Stunden	(ca.) 70 Stunden
MP3-Format*1	128 kbps	(ca.) 70 Stunden	(ca.) 16 Stunden	(ca.) 70 Stunden
WMA-Format	64 kbps*2	(ca.) 74 Stunden	(ca.) 17 Stunden	(ca.) 75 Stunden
WWA-Format	5 kbps	(ca.) 100 Stunden	(ca.) 17 Stunden	(ca.) 75 Stunden

^{*1} Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

HINWEIS

 Die hier aufgelisteten Daten zur Batterielebensdauer wurden anhand von Olympus-Testmethoden bestimmt. Die tatsächliche Batterielebensdauer schwankt erheblich, je nach genutztem Batterietyp und Betriebsbedingungen (Das Ändern der Wiedergabegeschwindigkeit sowie die Verwendung der [Sprachausgl.]- und [Sprachfilter]-Funktion kann die Akkugebrauchsdauer beeinträchtigen).

Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

• Bei Verwendung einer microSD-Karte verkürzt sich die Batterielebensdauer.

^{*2} Nur Modell VN-731PC

^{*2} Nur Modell VN-731PC

Aufnahmezeiten

Die folgenden Angaben sind nur Richtwerte.

■ MP3-Format *1

Aufnahmemedium		Aufnahmemodus		
		192 kbps	128 kbps	
Interner Speicher	VN-733PC/ VN-732PC (4 GB)	(ca.) 43 Stunden : 30 Minuten	(ca.) 65 Stunden	
	32 GB	(ca.) 353 Stunden	(ca.) 530 Stunden	
microSD-Karte *1	16 GB	(ca.) 176 Stunden	(ca.) 264 Stunden	
	8 GB	(ca.) 87 Stunden	(ca.) 131 Stunden	

■ WMA-Format

Aufnahmemedium		Aufnahmemodus			
		64 kbps	32 kbps	5 kbps	DNS*2
Interner Speicher	VN-733PC/ VN-732PC (4 GB)	_	(ca.) 256 Stunden	(ca.) 1.600 Stunden	(ca.) 64 Stunden
	VN-731PC (2 GB)	(ca.) 63 Stunden	(ca.) 126 Stunden	(ca.) 790 Stunden	_
	32 GB	_	(ca.) 2.070 Stunden	(ca.) 12.960 Stunden	(ca.) 515 Stunden
microSD-Karte *1	16 GB	_	(ca.) 1.030 Stunden	(ca.) 6.460 Stunden	(ca.) 258 Stunden
	8 GB	_	(ca.) 510 Stunden	(ca.) 3.210 Stunden	(ca.) 128 Stunden

^{*1} Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC *2 Aufnahmesit.

HINWEIS

 Die tatsächlich mögliche Aufnahmezeit ist u. U. kürzer als die hier aufgelisteten Angaben, wenn zahlreiche kurze Aufnahmen gemacht werden. (Die Zeitangaben (verfügbar/ verstrichen) auf dem Gerätedisplay sind als Richtwerte zu betrachten).

Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

 Abhängig von der microSD-Karte, können Abweichungen bei der verfügbaren Aufnahmezeit auftreten.

Maximale Aufnahmezeit pro Datei

- Die maximale Dateigröße beträgt ca. 4 GB bei WMA- und MP3-Formaten.
- Unabhängig vom verbleibenden Speicher wird die maximale Aufnahmezeit pro Datei durch die folgenden Werte eingeschränkt:

■ MP3-Format *1

Aufnahmemodus	Aufnahmezeiten
192 kbps	(ca.) 49 Stunden : 40 Minuten
128 kbps	(ca.) 74 Stunden : 30 Minuten

^{*1} Nur Modelle VN-733PC und VN-732PC

WMA-Format

Aufnahmemodus	Aufnahmezeiten
64 kbps*²	(ca.) 26 Stunden : 40 Minuten
32 kbps	(ca.) 26 Stunden : 40 Minuten
5 kbps	(ca.) 148 Stunden : 40 Minuten

*2 Nur Modell VN-731PC

Beachten Sie, dass die technischen Daten und das Erscheinungsbild des Rekorders aus Gründen der Leistungsverbesserung oder anderer Aktualisieren unangekündigten Änderungen unterliegen.


Für Kunden in Europa:



Das "CE"-Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt mit den europäischen Bestimmungen für Produktsicherheit, Gesundheit und Umweltschutz übereinstimmt.



Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach WEEE Anhang IV] weist auf die separate Sammlung von als Industriemüll anfallenden elektrischen und elektronischen Geräten in den EU-Ländern hin. Bitte geben Sie solche Geräte nicht in den Hausmüll. Bitte nutzen Sie zur Entsorgung dieser Produkte die Rücknahme und Sammelsysteme in Ihrem Land.

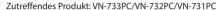



Dieses Symbol [durchgestrichene Mülltonne nach Richtlinie 2006/66/EC Anhang II] weist auf die separate Sammlung verbrauchter Batterien und Akkus in den EU-Ländern hin. Bitte geben Sie Batterien und Akkus nicht in den Hausmüll. Bitte nutzen Sie zur Entsorgung verbrauchter Batterien und Akkus die Rücknahme und Sammelsysteme in Ihrem Land.



OLYMPUS IMAGING CORP. —

2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo 192-8507, Japan.

OLYMPUS EUROPA SE & CO. KG

Geschäftsanschrift: Consumer Product Division

Wendenstraße 14-18, 20097 Hamburg, Deutschland.

Tel.: +49 40 - 23 77 3 - 0 / Fax: +49 40 - 23 07 61

Lieferanschrift: Modul H, Willi-Bleicher Str. 36, 52353 Düren, Deutschland.

Postanschrift: Postfach 10 49 08, 20034 Hamburg, Deutschland.

Technische Unterstützung für Kunden in Europa:

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite http://www.olympus-europa.com oder rufen Sie GEBÜHRENFREI* an unter: 00800 - 67 10 83 00

für Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Schweiz und das Vereinigte Königreich.

* Bitte beachten Sie, dass einige (Mobil-)Telefondienstanbieter Ihnen den Zugang zu dieser Hotline nicht ermöglichen oder eine zusätzliche Vorwahlnummer für +800-Nummern verlangen.

Für alle anderen europäischen Länder, die nicht auf dieser Seite erwähnt sind oder wenn Sie die oben genannten Nummer nicht erreichen können, wählen Sie bitte die folgenden Nummern: GFRÜHRENPELICHTIGE HOTI INF: + 49 40 - 237 73 899

OLYMPUS IMAGING AUSTRALIA PTY LTD.

Ground Floor, 82 Waterloo Road, Macquarie Park NSW 2113, Australia PO Box 1991 Macquarie Centre NSW 2113

Tel: +61 2 9886 3992

http://www.olympus.com.au

Customer Service Centres:

<u>Australia</u> <u>New Zealand</u>

Olympus Imaging Australia Pty Ltd. Dictation Distributors Ltd. Tel: 1300 659 678 Tel: 0800 659 678

Fax: +61 2 9889 7988 Fax: +64 9 303 3189 http://www.olympus.com.au http://www.dictation.co.nz